Audi A6

Avant / allroad, след 2025, 5 врати, 5 места
Limousine, след 2025, 4 врати, 5 места

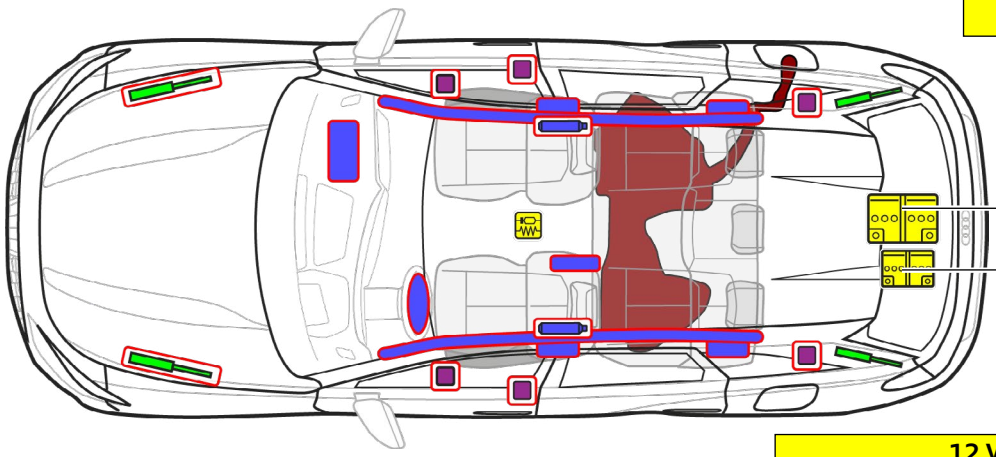

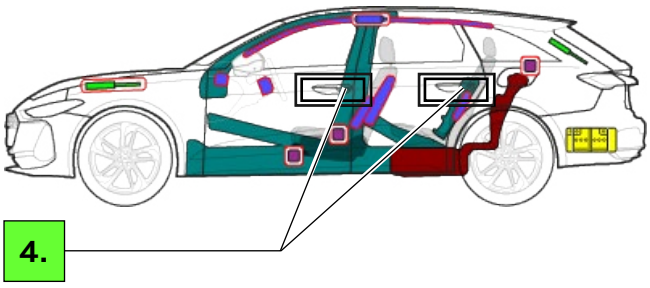

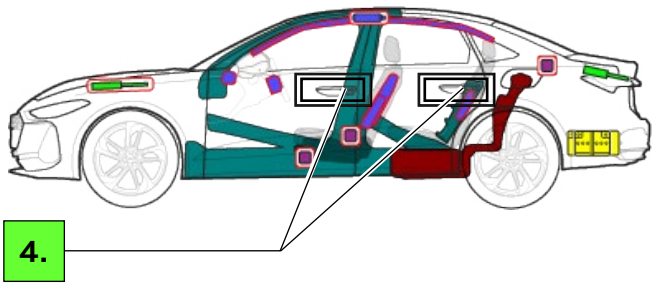

	Въздушна възглавница		Газов генератор		Обтегач на пред-пазен колан		Управляващ блок за SRS		Газов аморти-сьор/ предварително натоварена пружина
	Зони с висока якост		Специално внимание		Нисковолтова батерия		Резервоар за бен-зин или дизелово гориво		

Audi A6

Avant / allroad, след 2025, 5 врати, 5 места

Limousine, след 2025, 4 врати, 5 места

1. Идентифициране/Разпознаване

Обозначение на модела на B колоната

Обозначение на модела в задната част (може да липсва)

Avant / allroad

Limousine

2. Фиксиране/Стабилизиране/Повдигане

Обездвижване на автомобила

❶ Натиснете бутона за паркиране „P“

Обезопасете автомобила срещу потегляне по инерция

Точки за повдигане

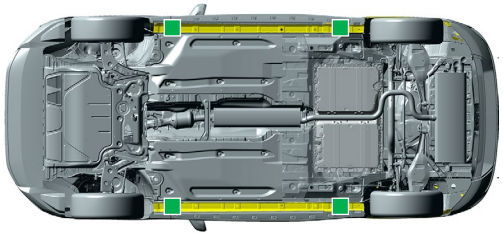

Подходящи точки за повдигане

3. Елиминиране на преките опасности/Правила за безопасност

Изключване на запалването

Натиснете бутона „Стартиране и спиране на двигателя“ в централната конзола, без да натискате педала на спирачката

Преместете ключа с дистанционното управление, картата за отключване и/или смартфона с приложение за отключване по възможност на повече от 5 m от автомобила.

Разкачете 12 V акумулатор в багажника (автомобили без 48 V бордова мрежа)

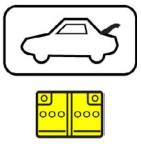

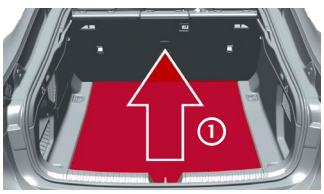

❶ Повдигнете тапицерията на пода на багажника

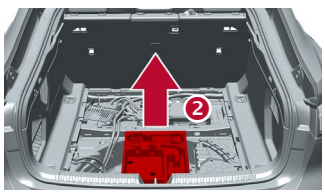

❷ Отстранете кутията с инструменти

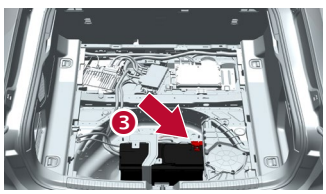

❸ Разкачете отрицателния полюс на акумулатора

Разкачете 12 V акумулатор в багажника (автомобили с 48 V бордова мрежа)

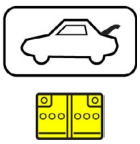

❶ Повдигнете тапицерията на пода на багажника

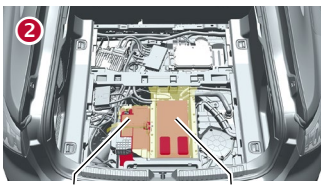

12 V акумулатор
48 V акумулатор
❷ Локализирайте акумулаторите

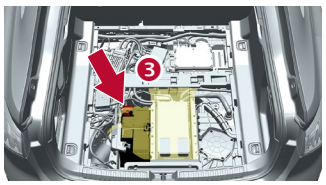

❸ Разкачете отрицателния полюс на акумулатора

Разкачете 48 V акумулатор в багажника

В случай на злополука, при която е отворена въздушна възглавница, 48 V бордова мрежа се деактивира автоматично след като бъде засечено отварянето на въздушна възглавница.

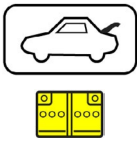

Във всички останали случаи 48 V бордова мрежа се деактивира след около 10 секунди при извършване на следните действия:

❶ Изключване на запалването
❷ Разкачване на 12 V акумулатор

Процедиране за пълно разкачване на 48 V акумулатор:

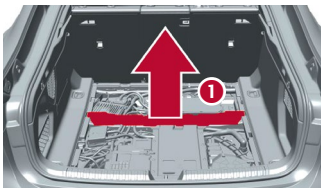

❶ Отстранете опората на пода на багажника

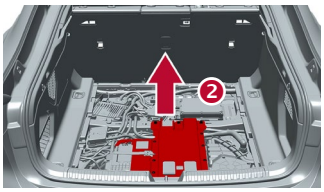

❷ Демонтирайте капака на акумулатора

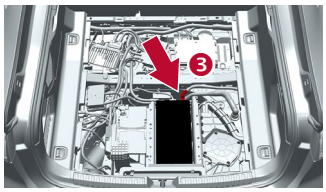

❸ Разкачете отрицателния полюс на акумулатора

4. Достъп до пътниците

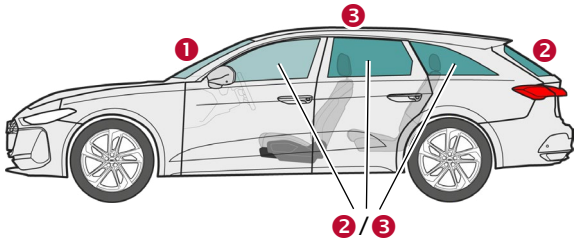

Типове стъкла:

❶ Ламинирано безопасно стъкло
❷ Закалено безопасно стъкло
❸ Ламинирано безопасно стъкло (опция)

Автомобилът е оборудван със сензорни дръжки на вратите. За да отворите вратите, хванете дръжката на не се чете заради снимката!

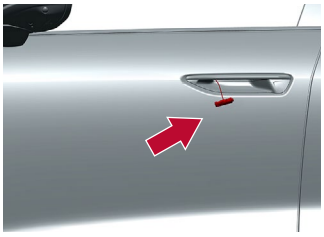

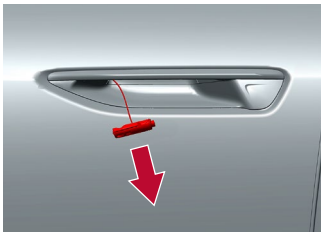

В случай на произшествие със задействане на въздушна възглавница 4-те врати се отключват и могат да се отворят само механично. За целта издърпайте жилото с пластмасов накрайник, което е изскочило!

5. Акумулирана енергия/Течности/Газове/Твърди вещества



Бензин 61 l
Дизелово гориво 64 l

12 V

48 V
Литиево-йонна (опция)

6. В случай на пожар

Литиево-йонните батерии могат да се самозапалят в случай на повреда или неправилна употреба скоро след това или след известно време, както и да се запалят отново след потушаване на пожара!
Носете подходящи предпазни средства!



7. Под вода

След изваждането източете водата и разкачете батерията (батериите) (вж. глава 3).
Носете подходящи предпазни средства!

8. Теглене на буксир/Транспортиране/Съхранение

Литиевойонните батерии могат да се самозапалят съответно да се възпламенят отново след потушаване на пожара!



9. Важна допълнителна информация

Допълнителна информация в ръководството за спасяване на Audi на адрес www.audi.com/rescue

10. Обяснение на използваните пиктограми

Горимо	Корозивно, дразнещо кожата	Опасно за здравето	Опасно за околната среда	Резервоар за бензин	Резервоар за дизелово гориво	Да се гаси с вода	Отстраняване на смарт ключа
 Отключване на багажника	Внимание, опасност						