Audi A6

Avant / allroad, Fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder
Limousine, Fra 2025, 4-dørs model, med fem sæder

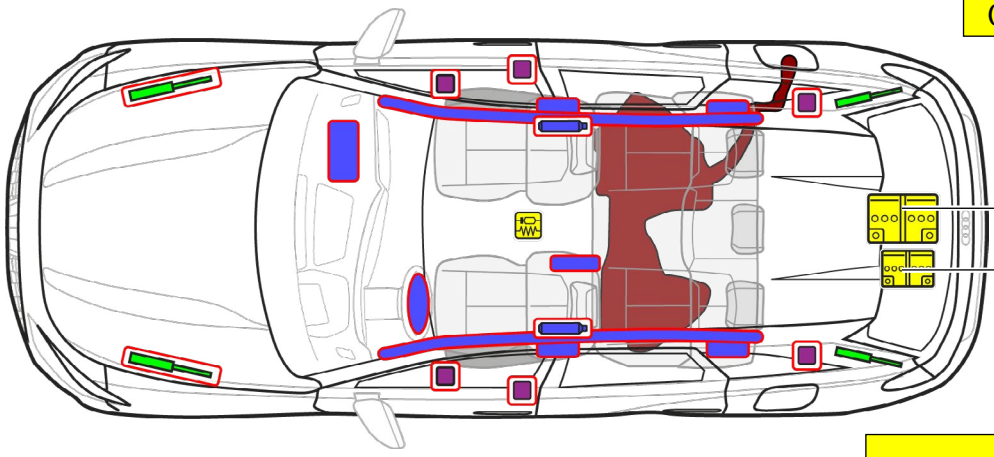

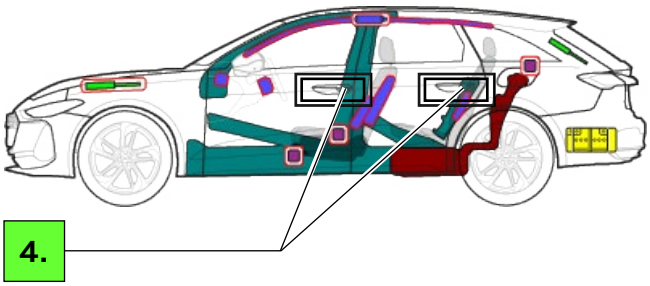

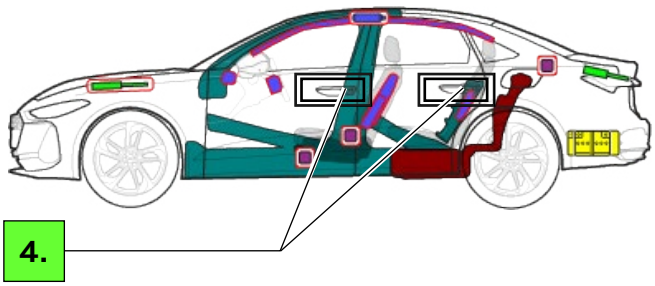

	Airbag		Gasgenerator		Selestrammer		SRS-styreenhed		Gastryksfjeder/ forspændt fjeder
	Højstyrkeområder		Særlig opmærksomhed		Lavvoltsbatteri		Brændstoftank, benzin eller diesel		

Audi A6

Avant / allroad, Fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder

Limousine, Fra 2025, 4-dørs model, med fem sæder

1. Identifikation / genkendelse

Modelbetegnelse på B-stolpen

Modelbetegnelse på bagenden (kan fravælges)

Avant / allroad

Limousine

2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

Immobilisering af bil

❶ Tryk på parkeringsknappen "P".

Sørg for at sikre bilen mod at rulle.

Løftepunkter

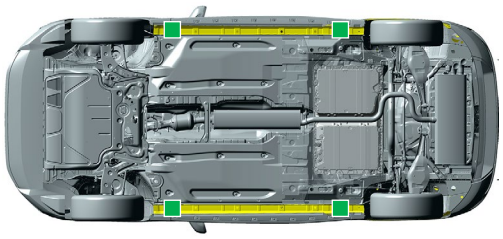

Egnede løftepunkter

3. Deaktivering af særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Afbrydelse af tænding

Tryk på "Start-Engine-Stop"-knappen i midterkonsollen uden at træde på bremsepedalen.

Hold så vidt muligt nøglen med fjernbetjening, nøglekortet og/eller smartphoneappen mere end 5 m væk fra bilen.

Afbrydelse af 12-volts-batteri i bagagerummet (biler uden 48-volts-ledningsnet)

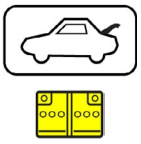

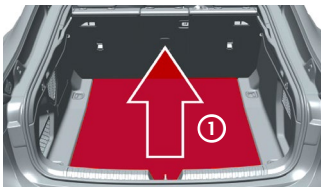

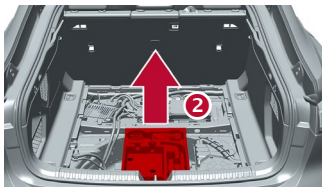

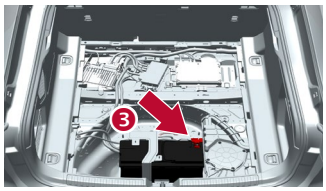

❶ Løft bundpladen.

❷ Fjern værktøjskassen.

❸ Tag batteriets minuspol af.

Afbrydelse af 12-volts-batteri i bagagerummet (biler med 48-volts-ledningsnet)

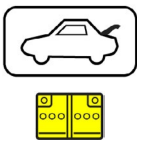

❶ Løft bundpladen.

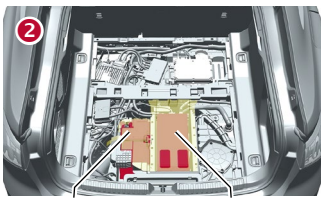

12-volts-batteri 48-volts-batteri

❷ Lokaliser batterierne.

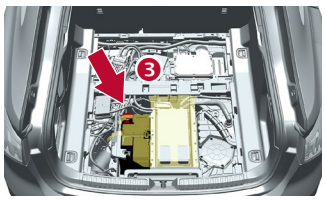

❸ Tag batteriets minuspol af.

Afbrydelse af 48-volts-batteri i bagagerummet

Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres 48-volts-ledningsnettet automatisk efter registrering af airbagudløsningen.

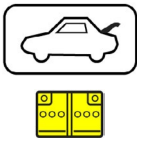

I alle andre tilfælde deaktiveres 48-volts-ledningsnettet efter ca. 10 sek. ved følgende fremgangsmåde:
❶ Afbrydelse af tænding
❷ Afbrydelse af 12-volts-batteri
Fremgangsmåde til fuldstændig afbrydelse af 48-volts-batteri:

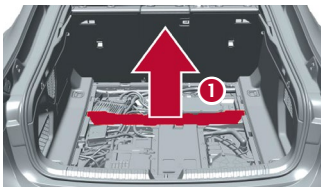

❶ Fjern bundpladestøtten.

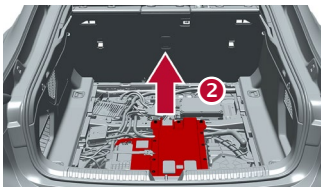

❷ Afmonter batteriafdækningen.

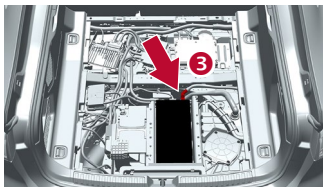

❸ Tag batteriets minuspol af.

4. Adgangsveje til tilskadekomne

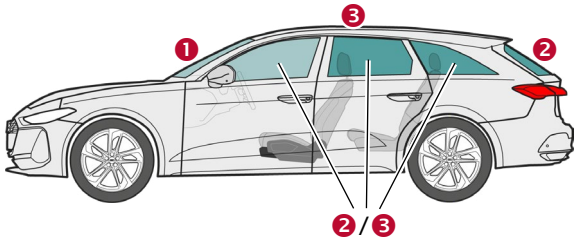

Glastyper:
❶ Flerlagssikkerhedsglas
❷ 1-lags-sikkerhedsglas
❸ Flerlagssikkerhedsglas (ekstraudstyr)

Bilen er udstyret med sensordørhåndtag. Tag fat i dørhåndtaget for at åbne dørene!

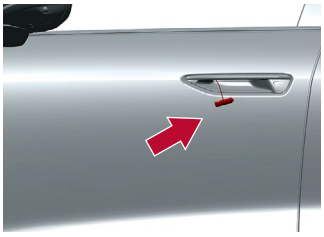

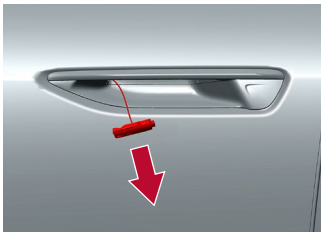

Ved ulykker med airbagudløsning bliver de fire døre låst op og kan kun åbnes mekanisk. Træk i den forbindelse i stiften i enden af kablet, der er blevet skubbet ud!

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer



Benzin: 61 l
Diesel: 64 l

12 V

48 V
Litium-ion (ekstraudstyr)

6. I tilfælde af brand

Litium-ion-batterier kan selvantænde ved beskadigelse og/eller ukorrekt anvendelse – enten med det samme eller forsinket – og efter brandslukningen antænde igen!
Brug passende beskyttelsesudstyr!



7. I vand

Efter bjærgning skal man lade vandet løbe ud, og batteriet/batterierne skal afbrydes (se kapitel 3).
Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering / transport / opbevaring

Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!



9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på www.audi.com/rescue

10. Piktograminformation

Brandfarlig	Ætsende, irriterende for huden	Farligt for menneskers sundhed	Miljøfare	Benzin brændstoftank	Brændstoftank, diesel	Brug vand til at slukke ilden	Fjern smart-nøgle
 Lås bagagerum op	Generelt advarselsskilt						