Audi A6

Avant / allroad, alates 2025, viieukseline, viieistmeline
Limousine alates 2025, neljaukseline, viieistmeline

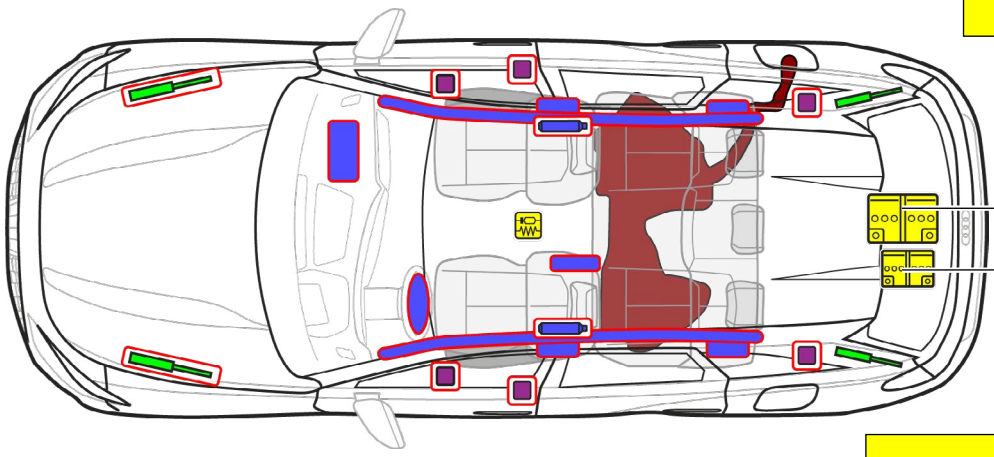

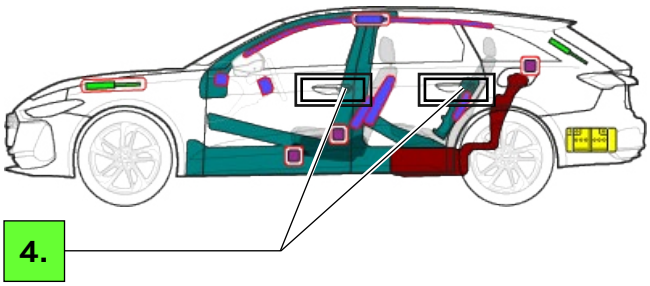

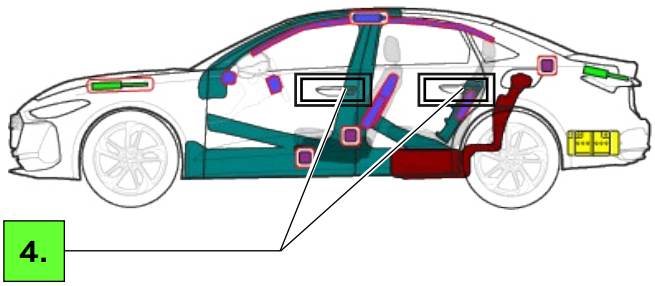

	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavööpinguti		SRS juhtseade		Gaasvedrud/ eelpingutatud vedrud
	Ülitugevad piirkonnad		Eriline tähelepanelikkus		Madalpingeaku		Bensiini- või diisli-kütuse paak		

Audi A6

Avant / allroad, alates 2025, viieukseline, viieistmeline
Limousine alates 2025, neljaukseline, viieistmeline

1. Identifitseerimine/tuvastus

Mudeli nimetus B-piilaril

Mudeli nimetus tagaosas (valikuline)

Avant / allroad

Limousine

2. Fikseerimine/stabiliseerimine/tõstmine

Sõiduki fikseerimine

❶ Vajutage parkimisnuppu „P“
Kindlustage sõiduk veeremise vastu

Tõstepunktid

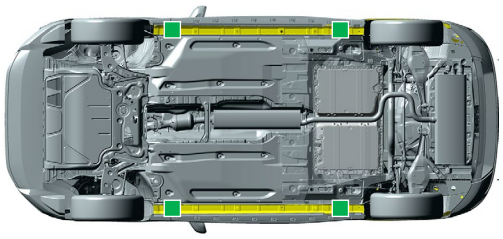

sobivad tõstepunktid

3. Otseste ohtude vältimine / ohutuseeskirjad

Süüte väljalülitamine

Vajutage keskkonsoolis nuppu „Start-Engine-Stop“, ärge piduripedaali vajutage



Viige raadiovõti, võtmekaart ja/või nutitelefoni rakendus sõidukist võimalusel kaugemale kui 5 m.

12-voldise aku lahutamine pagasiruumis (ilma 48-voldise pardavõrguta sõidukid)

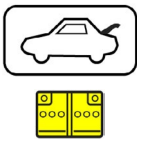

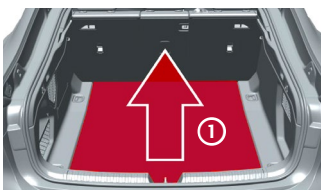

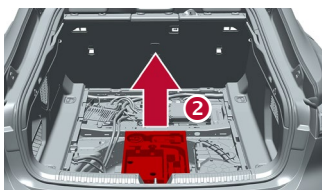

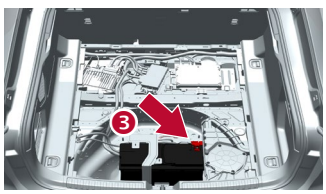

❶ Tõstke laadimispind üles ❷ Eemaldage tööriistakast ❸ Lahutage aku miinuspoolus

12-voldise aku lahutamine pagasiruumis (48-voldise pardavõrguga sõidukid)

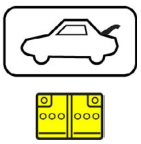

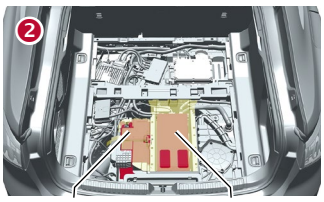

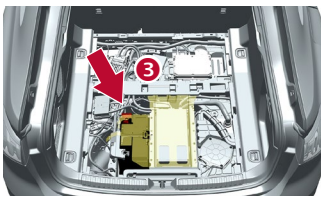

❶ Tõstke laadimispind üles

❷ Lokaliseerige akud

❸ Lahutage aku miinuspoolus

48-voldise aku lahutamine pagasiruumis

Avariide korral, mil turvapadi avaneb, inaktiveeritakse 48-voldine pardavõrk pärast turvapadja avanemise tuvastamist automaatselt.

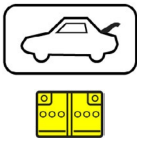

Kõigil muudel juhtudel on 48-voldine pardavõrk umbes 10 sekundi möödumisel inaktiveeritud, toimides järgmiselt.

❶ Lülitage süüde välja

❷ 12-voldise aku lahutamine

Toimimine 48-voldise aku täielikuks lahutamiseks:

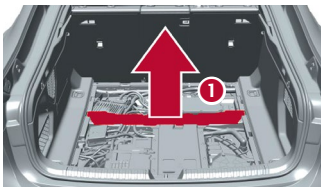

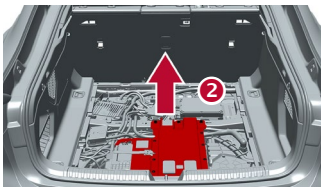

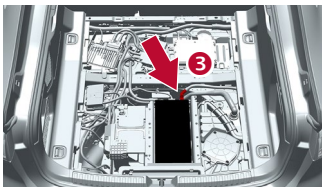

❶ Eemaldage laadimispinna tugi

❷ Demonteerige akukate

❸ Lahutage aku miinuspoolus

4. Juurdepääs reisijatele

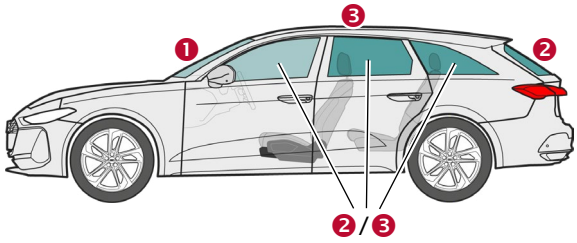

Klaasi tüübid:

❶ Komposiitklaasist turvaklaas

❷ Karastatud turvaklaas

❸ Komposiitklaasist turvaklaas (valikuline)

Sõiduk on varustatud anduriga käepidemetega. Uste avamiseks haarake käepidemest!

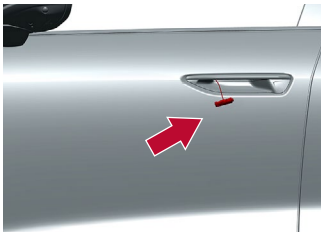

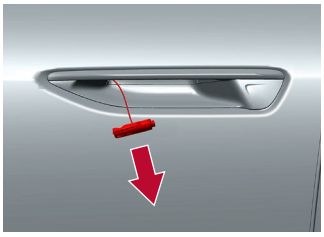

Avariide korral, mil turvapadi avaneb, avatakse neli ust lukustusest ja neid saab avada üksnes mehaaniliselt. Selleks tõmmake väljapaisatud poldist trossi otsas!

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained



Bensiin 61 l
Diislikütus 64 l

12 V

48 V
liitiumioon (valikuline)

6. Tulekahju korral

Liitiumioonakud võivad kahjustuste või vale kasutuse korral kohe või ka hiljem ise süttida või pärast tulekahju kustutamist uuesti süttida!
Kandke vastavat kaitsevarustust!



7. Vee all

Pärast veest välja tõstmist laske veel välja voolata ja ühendage aku(de) klemmid lahti (vt peatükki 3). Kandke vastavat kaitsevarustust!

8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine

Liitiumioonakud võivad ise süttida ja pärast tule kustutamist uuesti süttida!



9. Oluline lisateave

Lisateave Audi päästejuhendis aadressil www.audi.com/rescue

10. Kasutatud piktogrammide selgitus

Tuleohtlik	Söövitav, nahka ärritav	Tervisele ohtlik	Keskkonna-ohtlik	Kütusepaak – bensiin	Kütusepaak – diislikütus	Kustutada veega	Eemaldage nutivõti
 Tehke pakiruum lukust lahti	Tähelepanu, oht						