Audi A6

Avant /allroad, fr.o.m. 2025, 5-dörrars, 5-sitsig
Sedan, fr.o.m. 2025, 4-dörrars, 5-sitsig

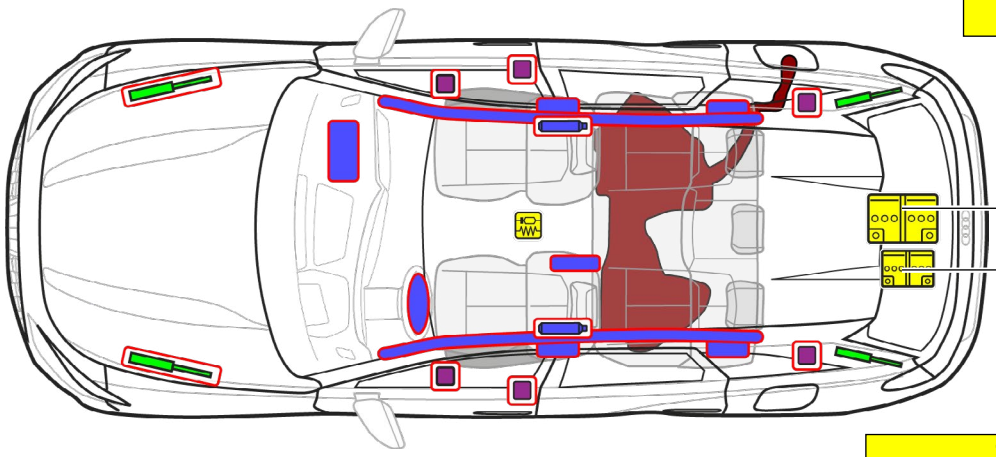

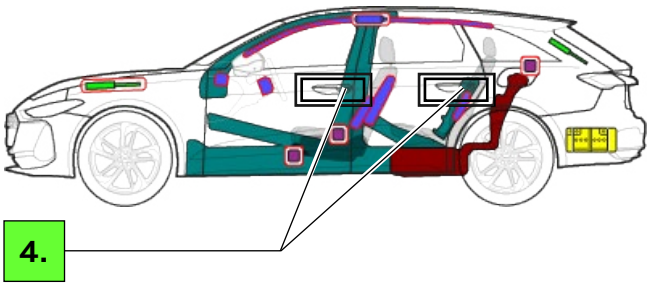

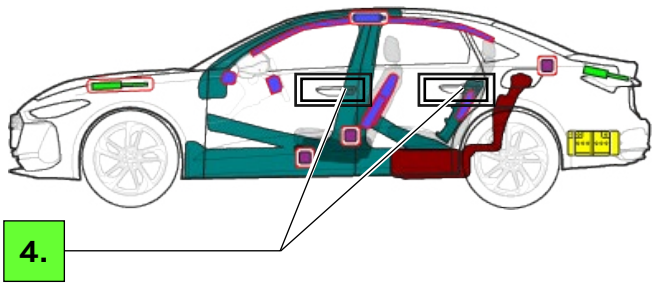

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Gastrycksdämpare/ förspänd fjäder
	Karossförstärkning		Zon som kräver speciell uppmärksamhet		Lågspännings-batteri		Bränsletankinnehåll bensin eller diesel		

Audi A6

Avant /allroad, fr.o.m. 2025, 5-dörrars, 5-sitsig

Sedan, fr.o.m. 2025, 4-dörrars, 5-sitsig

1. Identifiering/igenkänning

Modellbeteckning på B-stolpe

Modellbeteckning på bak-partiet (kan väljas bort)

Avant / allroud

Sedan

2. Fastsättning/stabilisering/lyftning

Immobilisera fordon

❶ Tryck på parkeringsknappen ”P”

Säkra fordonet mot att rulla iväg

Lyftpunkter

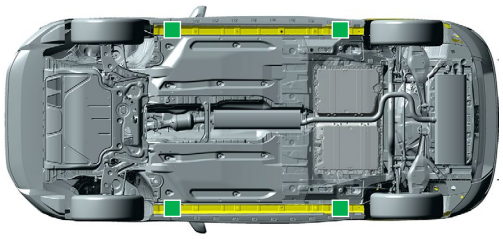

lämpliga lyftpunkter

3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser

Slå av tändningen

Tryck på knappen ”Start-Engine-Stop” i mittkonsolen utan att trampa ned fotbromsen



Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller mobilapp om möjligt minst 5 m från fordonet.

Frånkoppla 12 V-batteriet i bagageutrymmet (fordon utan 48 V-elsystem)

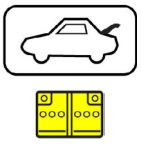

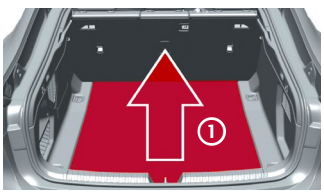

❶ Lyft upp lastgolvet

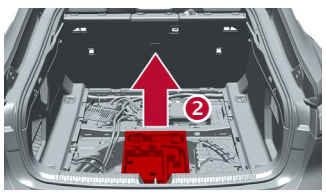

❷ Ta bort verktygslådan

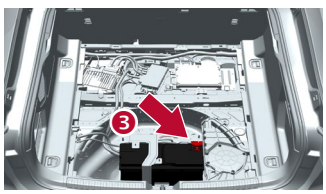

❸ Frånkoppla batteriets minuspol

Frånkoppla 12 V-batteriet i bagageutrymmet (fordon med 48 V-elsystem)

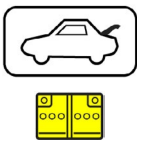

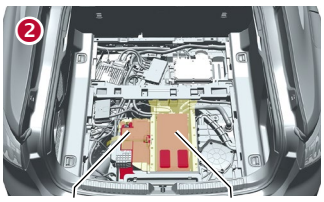

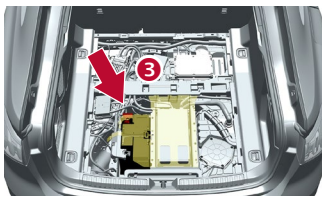

❶ Lyft upp lastgolvet

❷ Lokalisera batterier

❸ Frånkoppla batteriets minuspol

Frånkoppla 48 V-batteriet i bagageutrymmet

Vid olyckor med krockkuddsaktivering avaktiveras 48 V-elsystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddarna har löst ut.

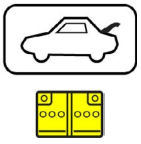

I alla andra fall är 48 V-elsystemet avaktiverat efter ca 10 sekunder vid följande tillvägagångssätt:

❶ Tändning avstängd

❷ Frånkoppla 12 V-batteriet

Tillvägagångssätt för att frånkoppla 48 V-batteriet helt:

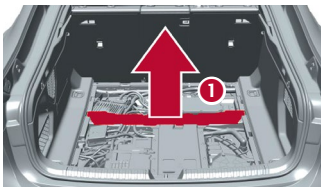

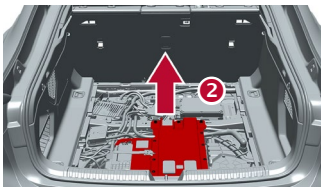

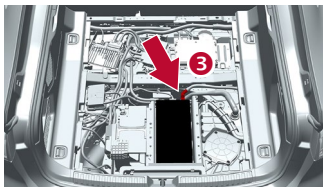

❶ Ta bort lastgolvets stöd

❷ Demontera batterilocket

❸ Frånkoppla batteriets minuspol

4. Åtkomst till passagerare

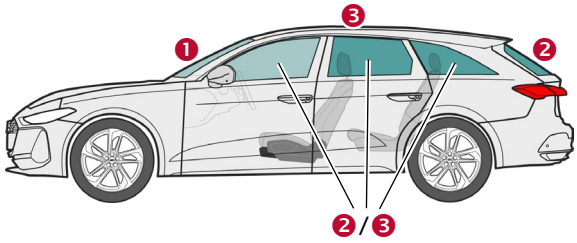

Typer av glas:

❶ Laminerat säkerhetsglas

❷ Enkelt säkerhetsglas

❸ Laminerat säkerhetsglas (tillval)

Fordonet är utrustat med sensordörrhandtag. Ta tag i dörrhandtaget för att öppna dörrarna!

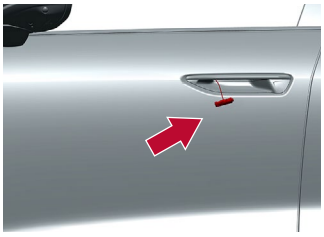

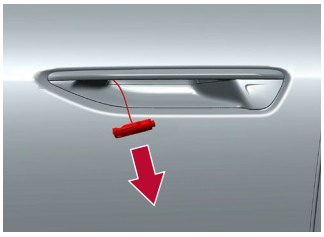

Vid olyckor med krockkuddsaktivering låses de 4 dörrarna upp och kan endast öppnas mekaniskt. Dra för detta i den utskjutna bulten i änden av repet!

5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen



Bensin 61 l
Diesel 64 l

12 V

48 V
Litium-jon (tillval)

6. Vid brand

Vid skador eller felaktig användning kan litium-jon-batterier självantändas omedelbart eller med tidsfördröjning resp. antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!



7. Under vatten

Töm ur vattnet efter bärgningen och frånkoppla batteriet/-erna (se kapitel 3).
Bär lämplig skyddsutrustning!

8. Bärgning/transport/förvaring

Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!



9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på www.audi.com/rescue

10. Förklaring av de piktogram som används

Brandfarligt	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Bränsletankinnehåll bensin	Bränsletankinnehåll diesel	Använd vatten för att släcka elden	Ta bort smartnyckeln
 Bagageutrymme	Allmän varningsskylt						