# Audi A6 e-hybrid

Avant / allroad, od 2025. vozilo s 5 vrata i 5 sjedala

Limousine, od 2025. vozilo s 4 vrata i 5 sjedala

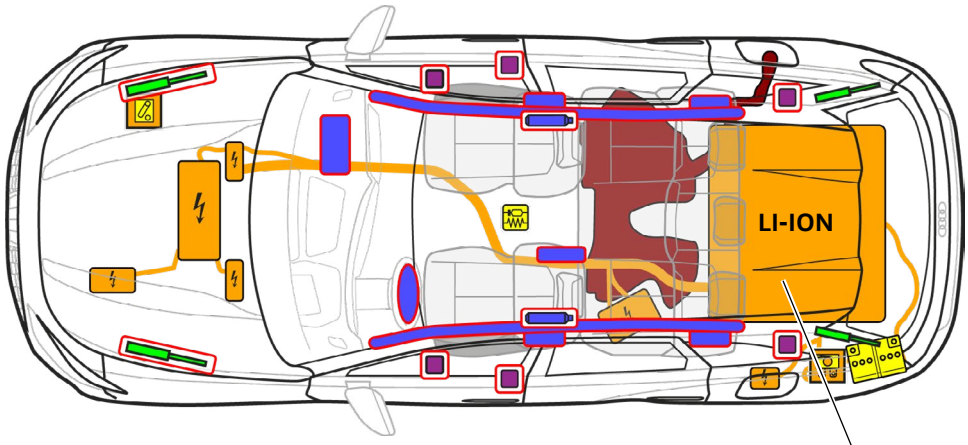

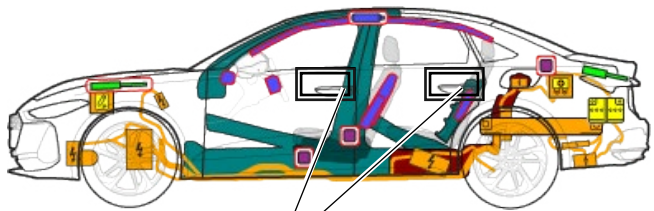


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zračni jastuk | | Plinski generator | | Zatezači pojaseva | | SRS Upravljački uređaj | | Plinska tlačna opruga/ prednapregnuta opruga |
| | Područja velike čvrstoće | | Niskonaponska baterija | | Visokonaponska baterija | | Visokonaponski vod | | Odvajanje visokog napona, niskonaponski sustav |
| | Kutija osigurača, deaktiviranje visokonaponskog u niskonaponskom sustavu | | Visokonaponska komponenta | | Poseban oprez | | Spremnik za gorivo | | |

# Audi A6 e-hybrid

Avant / allroad, od 2025. vozilo s 5 vrata i 5 sjedala

Limousine, od 2025. vozilo s 4 vrata i 5 sjedala

## 1. Identifikacija/prepoznavanje

**Električni motor ne proizvodi zvukove. Prikaz u kombiniranom instrumentu (powermeter) pruža informaciju o tome je li električni pogon isključen „OFF“ odn. pripravan za rad „READY“.**

Natpis „e-hybrid“ strana

priključak za punjenje

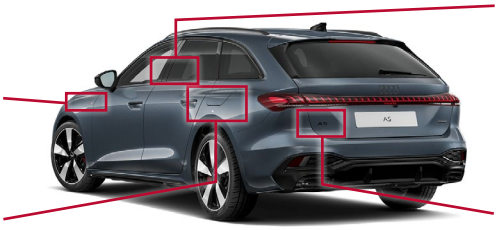

Oznaka modela stup B

Oznaka modela na stražnjem dijelu vozila

Avant / allroad

Limousine

## 2. Fiksiranje/stabiliziranje/dizanje

### Imobiliziranje vozila

❶ Pritisnite parkirnu tipku „P“ i aktivirajte parkirnu kočnicu

Osigurajte vozilo od kotrljanja

### Točke za dizanje

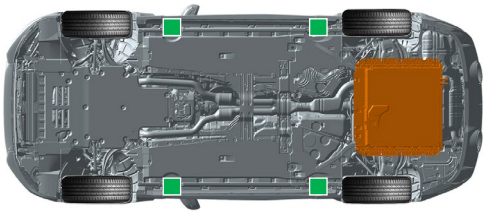

prikladne točke za dizanje

visokonaponska baterija

## 3. Otklanjanje direktnih opasnosti/sigurnosne odredbe

### Isključivanje paljenja

❶ Isključivanje paljenja (prikaz „OFF“ na powermeteru), pritisnite tipku „Start-stop“ bez pritiskanja nožne kočnice.




**Ključ na radiosignal, kartični ključ i/ili aplikaciju na smartphoneu udaljite više od 5 m od vozila.**

### Deaktiviranje visokonaponskog sustava

**Kod sudara s aktiviranjem zračnih jastuka visokonaponski sustav deaktivira se automatski nakon prepoznavanja aktiviranja zračnih jastuka. 20 sekundi nakon deaktiviranja visokonaponski sustav je bez napona.**



U svim ostalim slučajevima visokonaponski se sustav može deaktivirati na sljedeći način:

**Mogućnost 1: u prednjem dijelu vozila**

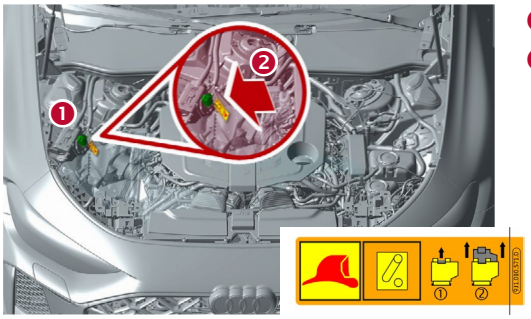

❶ Lokalizirajte prekidno mjesto za hitne službe

❷ Aktivirajte prekidno mjesto za hitne službe

❶ **Izvucite crvenu omču**

❷ **Izvucite crni utikač**

**Oštećene visokonaponske komponente, vodove i visokonaponsku bateriju nemojte dodirivati, rezati ili otvarati! Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!**

**Mogućnost 2: osigurač u prtljažniku**

❶ Uklonite poklopac (lijeva strana vozila)

❷ Lokalizirajte i izvucite osigurač

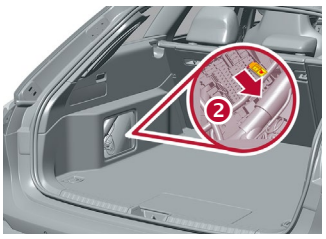

**Odspajanje 12-V akumulatora u prtljažniku**

❶ Uklonite poklopac (lijeva strana vozila)

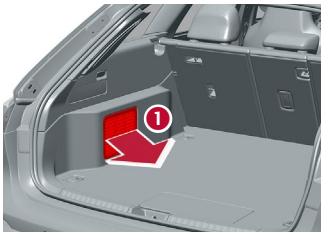

❷ Odvojite priključak na masu akumulatora od karoserije

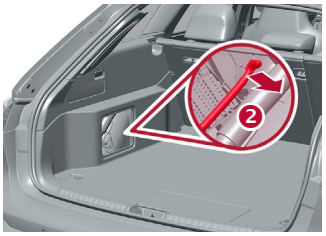

**Odvajanje od stanice za punjenje (deblokiranje utikača za punjenje u nuždi)**

❶ Uklonite poklopac (lijeva strana vozila)

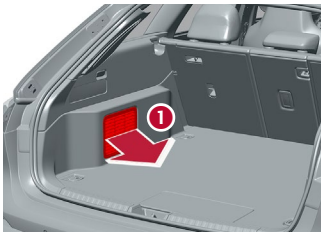

❷ Povucite žutu omču, izvucite utikač za punjenje

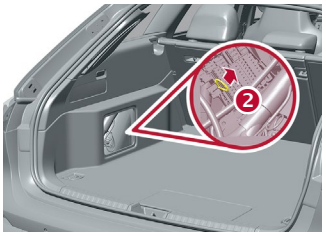

## 4. Pristup putnicima

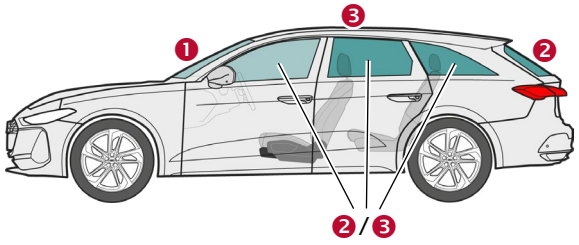


**Tipovi stakla:**

❶ Kompozitno sigurnosno staklo
❷ Jednostruko sigurnosno staklo
❸ Laminirano staklo (opcijski)

Vozilo je opremljeno senzorskim ručicama vrata. Za otvaranje vrata primite ručicu vrata!

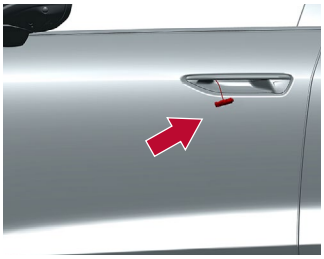

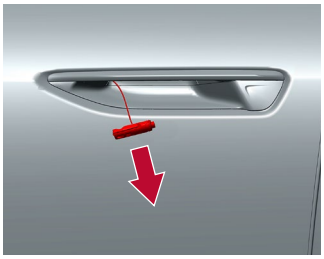

**Kod sudara s aktiviranjem zračnih jastuka dolazi do otključavanja svih 4 vrata koja se zatim mogu otvoriti samo mehanički. Za to povucite izvučeni svornjak na kraju užeta!**

# Audi A6 e-hybrid

Avant / allroad, od 2025. vozilo s 5 vrata i 5 sjedala

Limousine, od 2025. vozilo s 4 vrata i 5 sjedala

## 5. Pohranjena energija/tekućine/plinovi/čvrste tvari

maks. 50 l

12 V

400 V
Litijsko-ionska

**Kod mehaničke deformacije sustava baterije postoji rizik od termičke reakcije u visokonaponskoj bateriji.**
**Nadzirite temperaturu visokonaponske baterije!**

## 6. U slučaju požara

**Litijsko-ionske baterije mogu se pri oštećenjima odn. nepravilnom korištenju samostalno zapaliti odmah ili kasnije odn. mogu se ponovno zapaliti nakon gašenja požara!**
**Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!**

## 7. U slučaju uranjanja

**Nakon izvlačenja vozila iz vode deaktivirajte visokonaponski sustav i 12-V mrežu (vidi poglavlje 3) i pustite da voda iscuri iz vozila. Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!**

## 8. Vuča/transport/skladištenje

**Litijsko-ionske baterije mogu se zapaliti same od sebe odnosno zapaliti se ponovno nakon što se ugasi požar!**

**Kod karamboliranih vozila odnosno kod oštećene ili sumnjive visokonaponske baterije: deaktivirajte visokonaponski sustav (vidi poglavlje 3). Vozilo parkirajte na sigurnom razmaku od najmanje 5 metara od objekata i drugih vozila (površina karantene).**

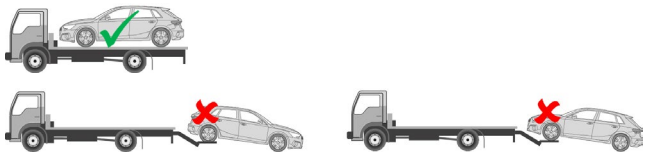

**Karambolirano vozilo nemojte vući na pogonskim osovinama.**

## 9. Važne dodatne informacije

Dodatne informacije u spasilačkom listu za Audi na www.audi.com/rescue

## 10. Objašnjenje korištenih piktograma

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapaljivo | Nagrizajuće, iritira kožu | Opasno po zdravlje | Ugrožava okoliš | Spremnik za benzin | Upozorenje visoki napon | Pozor, opasnost | Uporaba vode pri gašenju požara |
| Opasan napon | Ukloniti pametni ključ | Uporaba toplinske infracrvene kamere |  Deblokirati poklopac motora |  Deblokirati prtljažnik | | | |