Audi A6 e-hybrid

Avant / allroad, fr.o.m. 2025, 5-dörrars, 5-sitsig

Sedan, fr.o.m. 2025, 4-dörrars, 5-sitsig

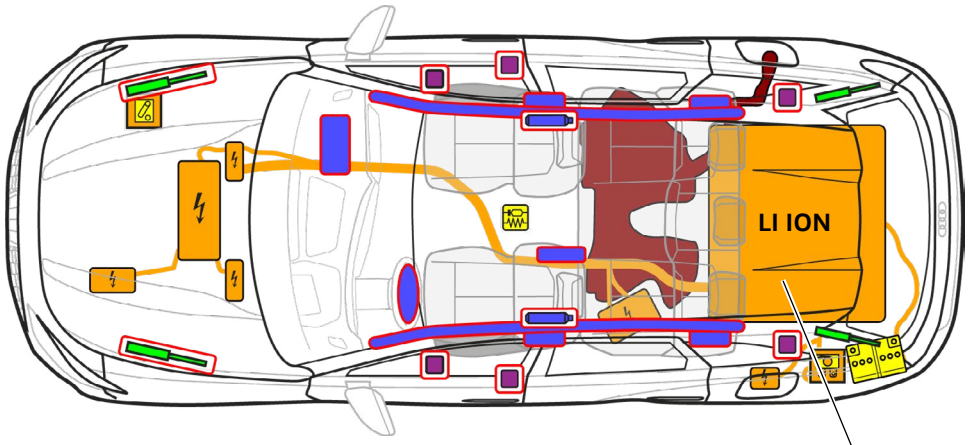

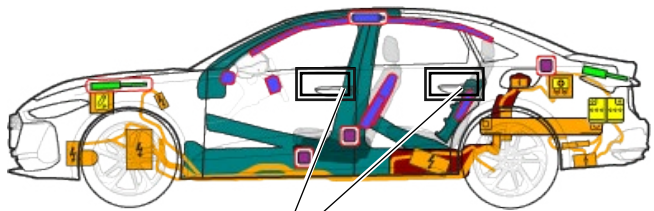

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträck-are		SRS styrdon		Gastrycksdäm-pare/ förspänd fjäder
	Kaross-förstärkning		Lågspännings-batteri		Högspännings-batteri		Högspänningska-bel/-komponent		Lågspänningsen-het som kopplar bort högspän-ning
	Säkringsbox som inaktiverar högspänning		Högspännings-komponent		Zon som kräver speciell uppmärk-samhet		Bränsletank		

Audi A6 e-hybrid

Avant / allroad, fr.o.m. 2025, 5-dörrars, 5-sitsig

Sedan, fr.o.m. 2025, 4-dörrars, 5-sitsig

1. Identifiering/igenkänning

Elmotorn är ljudlös. Indikeringen i kombiinstrumentet (Powermeter) meddelar om eldriften är avstängd ”OFF” eller driftklar ”READY”.

Modellbeteckning „e-hybrid“ sida

Laddanslutning

Modellbeteckning B-stolpe

Modellbeteckning bakparti

Avant

Sedan

2. Fastsättning/stabilisering/lyftning

Immobilisera fordon

1. Tryck på parkeringsknappen ”P” och aktivera handbromsen

Säkra fordonet mot att rulla iväg

Lyftpunkter

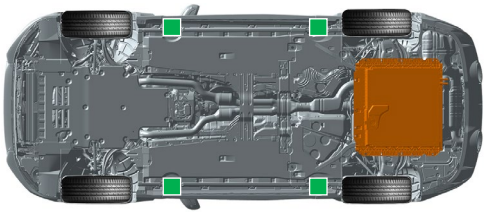

lämpliga lyftpunkter

högspänningsbatteri

3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser

Slå av tändningen

1. Slå av tändningen (Powermeter ”OFF”), tryck på knappen ”Start-Stop” utan att trampa ner fotbromsen.



Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller mobilapp om möjligt minst 5 m från fordonet.

Avaktivera högspänningssystemet

Vid olyckor med krockkuddsaktivering avaktiveras högspänningssystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddarna har löst ut. Högspänningssystemet är spänningsfritt ca 20 sek. efter avaktiveringen.



I alla andra fall kan högspänningssystemet avaktiveras enligt följande:

Alternativ 1: i framvagnen

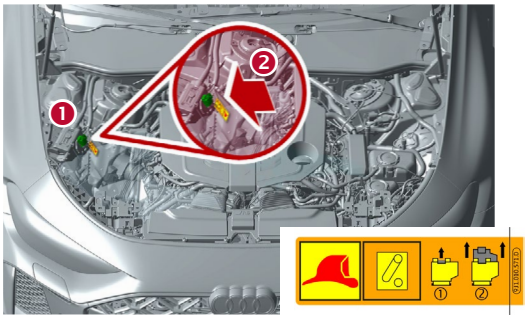

1. Lokalisera räddningstjänstens frånkopplingspunkt
2. Tryck på frånkopplingspunkten för räddningstjänsten

1 Dra ut den röda fliken

2 Dra ur den svarta kontakten

Berör, öppna eller skär inte i skadade högspänningskomponenter, högspänningsledningar eller högspänningsbatteri! Bär lämplig skyddsutrustning!

Alternativ 2: säkring i bagageutrymmet

❶ Ta av locket (bilens vänstra sida)

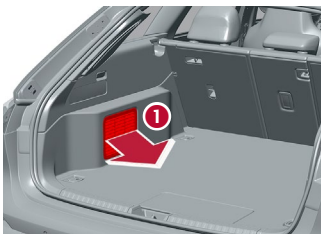

❷ Lokalisera och dra ut säkringen

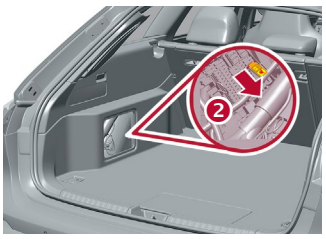

Frånkoppla 12 V-batteriet i bagageutrymmet

❶ Ta av locket (bilens vänstra sida)

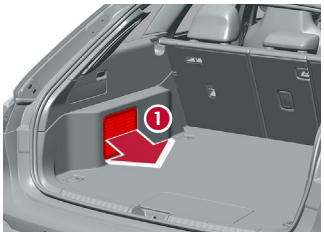

❷ Lossa batteriets jordanslutning från karossen

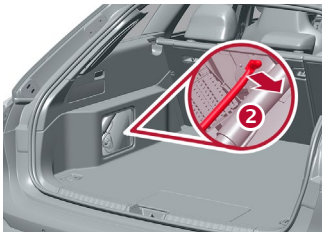

Lossa från laddstationen (nödupplåsning laddkontakt)

❶ Ta av locket (bilens vänstra sida)

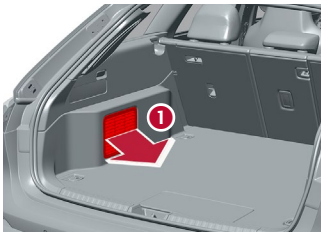

❷ Dra i den gula öglan, dra ur laddkontakten

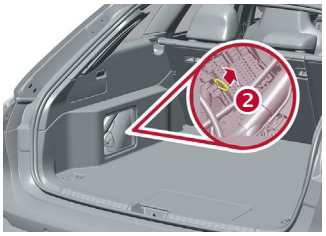

4. Åtkomst till passagerare

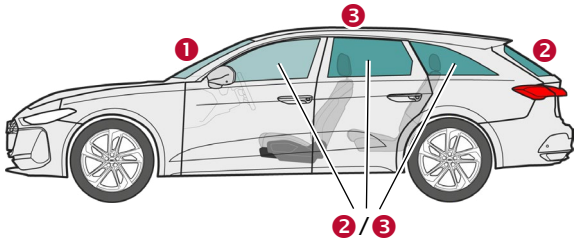

Typer av glas:

❶ Laminerat säkerhetsglas

❷ Enkelt säkerhetsglas

❸ Laminerat säkerhetsglas (tillval)

Fordonet är utrustat med sensordörrhandtag. Ta tag i dörrhandtaget för att öppna dörrarna!

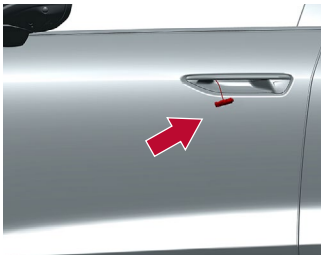

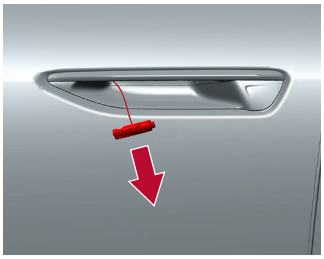

Vid olyckor med krockkuddsaktivering låses de 4 dörrarna upp och kan endast öppnas mekaniskt. Dra för detta i den utskjutna bulten i änden av repet!

Audi A6 e-hybrid

Avant / allroad, fr.o.m. 2025, 5-dörrars, 5-sitsig

Sedan, fr.o.m. 2025, 4-dörrars, 5-sitsig

5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen

max. 50 l

12 V

400 V
litium-jon

Vid en mekanisk deformation av batterisystemet föreligger risk för en termisk reaktion i högspänningsbatteriet.
Övervaka högspänningsbatteriets temperatur!



6. Vid brand

Vid skador eller felaktig användning kan litium-jon-batterier självantändas omedelbart eller med tidsfördröjning resp. antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!



7. Under vatten

Avaktivera högspänningssystemet och 12 V-elsystemet efter att fordonet har bärgats ur vattnet (se kapitel 3) och låt vattnet rinna ur. Bär lämplig skyddsutrustning!

8. Bärgning/transport/förvaring

Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!



Vid krockade fordon eller vid skadat eller eventuellt skadat högspänningsbatteri: Avaktivera högspänningssystemet (se kapitel 3). Parkera fordonet på säkert avstånd (minst 5 m) från byggnader och andra fordon (karantänområde).

Bogsera inte ett olycksdrabbat fordon på drivaxlarna.

9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på www.audi.com/rescue

10. Förklaring av de piktogram som används

Brandfarligt	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Bränsletank-innehåll bensin	Varning spänning	Allmän varningsskylt	Använd vatten för att släcka elden
Farlig spänning	Ta bort smart-nyckeln	Använd infraröd värmekamera	 Motorhuv	 Bagageutrymme			