Audi Q7 / SQ7

SUV, nuo 2023 m. iki 2026 m.

5 durų automobilis, 5 sėdynės

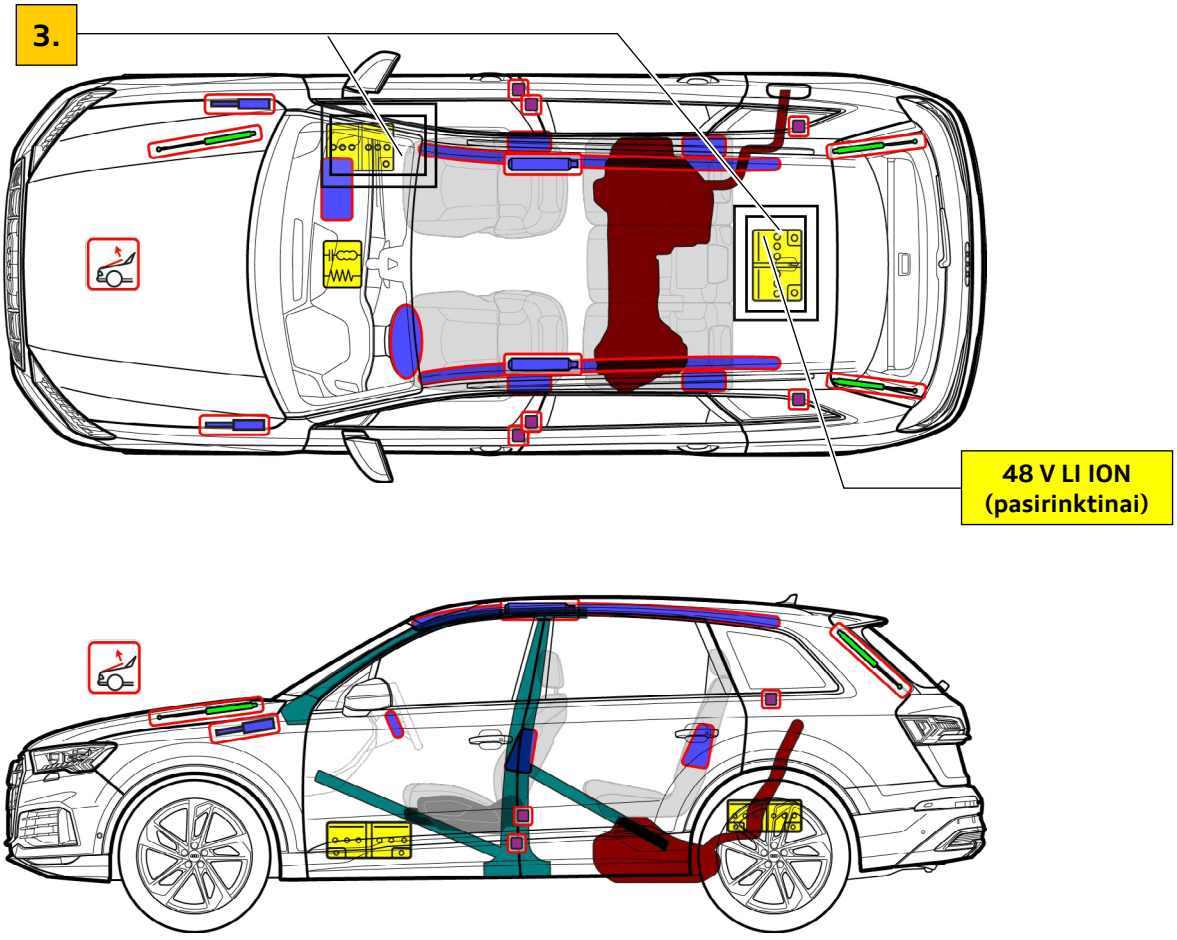

	Oro pagalvė		Dujų generatorius		Diržo įtempiklis		SRS valdymo prietaisas		Aktyvioji pėsčiųjų apsaugos sistema
	Dujinė spyruoklė arba įtempta spyruoklė		Ypač tvirtos zonos		Ypatingas atidumas		Žemos įtampos akumuliatorius		Benzino arba dyzelino degalų rezervuaras

Audi Q7 / SQ7

SUV, nuo 2023 m. iki 2026 m.

5 durų automobilis, 5 sėdynės

1. Identifikavimas / atpažinimas

Užrašas
Audi Q7 / SQ7

Q7
Užrašas
(užrašų gali būti atsisakoma)

2. Fiksavimas / stabilizavimas / kėlimas

Automobilio imobilizavimas

Paspauskite parkavimo mygtuką „P“ ir įjunkite stovėjimo stabdį.

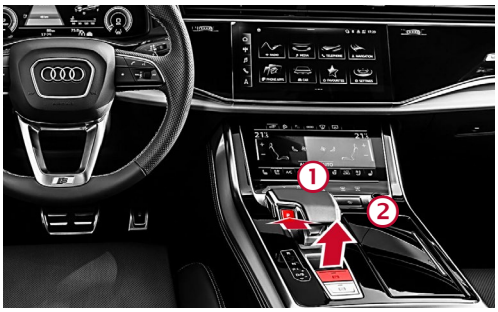

Kėlimo taškai

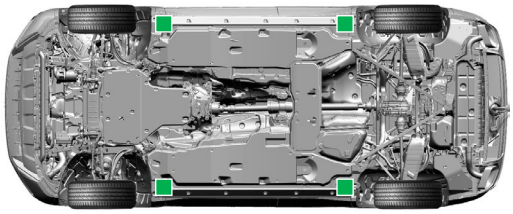

Tinkami kėlimo taškai

3. Tiesioginių pavojų pašalinimas / saugumo taisyklės

Degimo išjungimas

Paspauskite „Start-Engine-Stop“ mygtuką vidurinėje konsolėje, nenuspausdami darbinio stabdžio pedalo.



Pašalinkite valdymo radijo bangomis raktą, rakto kortelę ir/arba taikomąją programą išmaniajam telefonui pagal galimybes toliau nei 5 m nuo automobilio.

12 voltų akumuliatoriaus atjungimas

Kojų srityje dešinėje automobilio pusėje

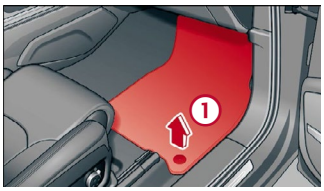

1. Pašalinkite arba pakelkite kilimėlius, kilimą.

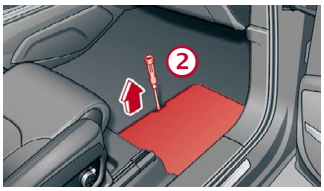

2. Nukelkite akumuliatoriaus dangtelį.

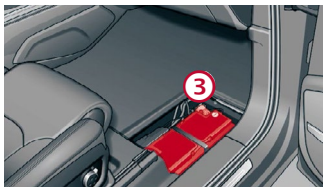

3. Iš pradžių atjunkite automobilio tinklo akumuliatoriaus neigiamąjį polių (-), tuomet teigiamąjį polių (+).

48 voltų akumuliatoriaus atjungimas

Eismo įvykių su oro pagalvių suveikimu metu 48 voltų automobilio tinklas automatiškai deaktyvuojamas po oro pagalvių suveikimo atpažinimo.

Visais kitais atvejais 48 voltų automobilio tinklas gali būti deaktyvuojamas šitaip:

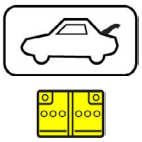

1. Išimkite pakrovimo grindis bagažo skyriuje
2. Nutraukite komunikacijos kištuką
3. Pašalinkite kairįjį poliaus dangtelį ir atjunkite neigiamojo poliaus srieginę jungtį (rudos ir violetinės spalvų kabelis)

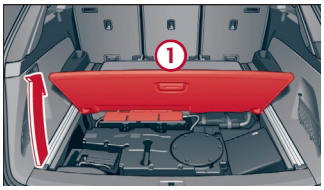

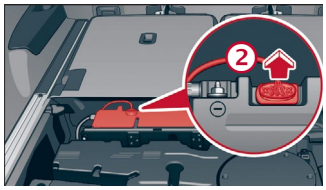

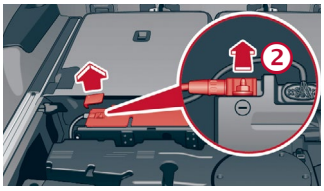

4. Prieiga prie automobilyje esančių žmonių

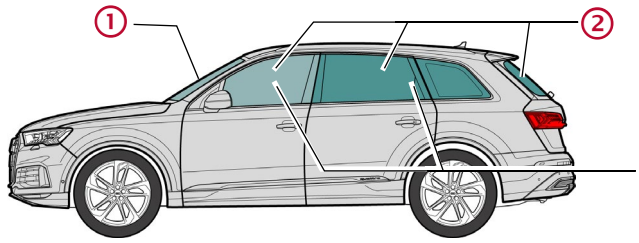

Stiklo tipai:
① Saugus daugiasluoksnis stiklas

② Saugus vienasluoksnis stiklas

③ Šoniniai stiklai pasirinktinai iš saugaus daugiasluoksnio stiklo

5. Sukaupta energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos

Benzinas arba dyzelinas
maks. 90 l

12 V

48 V
Ličio jonai

6. Gaisro atveju

Ličio jonų akumuliatoriai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo!
Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!



7. Po vandeniu

Ištraukę, leiskite ištekėti vandeniui ir atjunkite akumuliatorių (akumuliatorius) (žr. 3 skyrių). Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

8. Vilkimas / transportavimas / sandėliavimas

Ličio jonų akumuliatoriai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo!
Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!



9. Svarbi papildoma informacija

Išsamesnė informacija Audi gelbėjimo žinyne adresu www.audi.com/rescue

10. Naudojamų piktogramų paaiškinimas

Degus	Ėsdinantis, dirginantis odą	Pavojingas sveikatai	Pavojingas aplinkai	Benzininis automobilis	Dyzelinis automobilis	Gesinti vandeniu	Pašalinti išmanųjį raktą
 Atrakinti bagažo skyrių							