Audi A6

Avant / allroad, Από 2025 5-θυρο, 5-θέσιο

Sedan, Από 2025 4-θυρο, 5-θέσιο

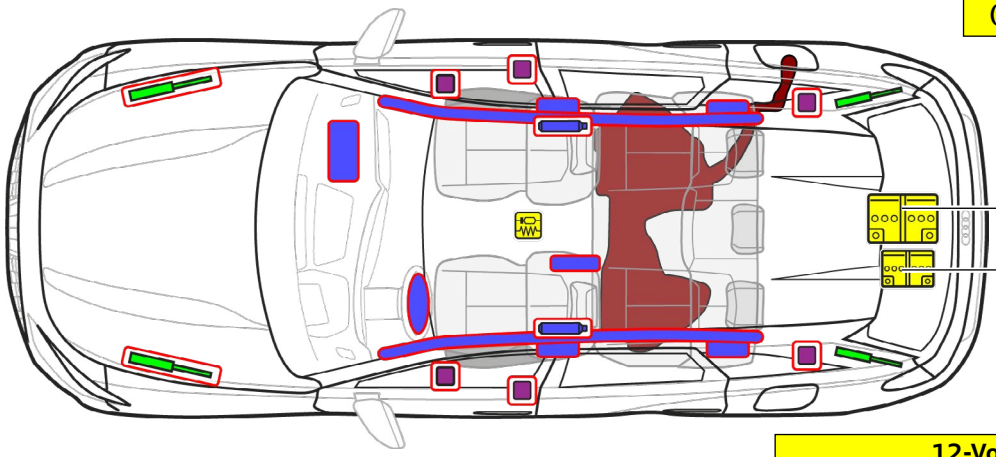

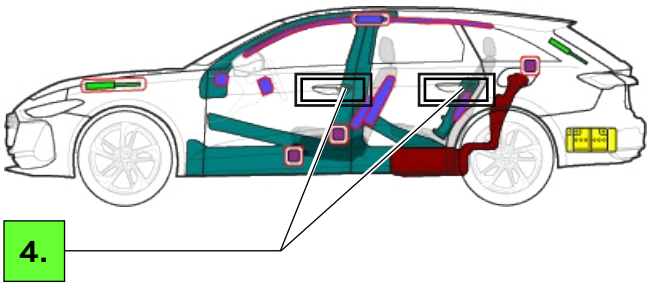

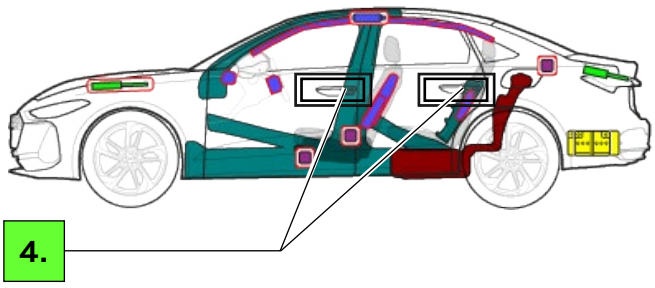

	Αερόσακος		Γεννήτρια αερίου		Προεντατήρας ζώνης		SRS εγκέφαλος		Αμορτισέρ αερίου/ προφορτισμένο ελατήριο
	Περιοχές υψηλής αντοχής		Ιδιαίτερη προσοχή		Μπαταρία χαμηλής τάσης		Ρεζερβουάρ καυσίμου βενζίνη ή Diesel		

Audi A6

Avant / allroad, Από 2025 5-θυρο, 5-θέσιο

Sedan, Από 2025 4-θυρο, 5-θέσιο

1. Ταυτοποίηση/αναγνώριση

Ονομασία μοντέλου στην κολόνα B

Ονομασία μοντέλου στο πίσω μέρος (με δυνατότητα αποεπιλογής)

Avant / allroad

Sedan

2. Στερέωση/σταθεροποίηση/ανύψωση

Ακινητοποίηση αυτοκινήτου

❶ Πιέστε το πλήκτρο στάθμευσης „P“

Ασφαλίστε το όχημα από κύλιση

Σημεία ανύψωσης

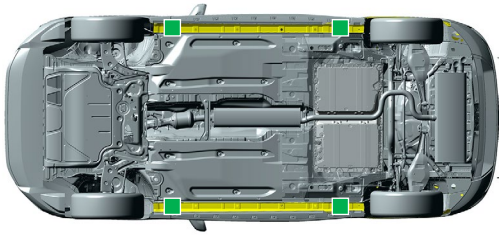

κατάλληλα σημεία ανύψωσης

3. Αντιμετώπιση των άμεσων κινδύνων/διατάξεις ασφαλείας

Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη

Πιέστε το πλήκτρο „Start-Engine-Stop“ στην κεντρική κονσόλα, χωρίς να πατήσετε το ποδόφρενο

Απομακρύνετε το κλειδί ασύρματου τηλεχειρισμού, την κάρτα κλειδιού και/ή την εφαρμογή Smartphone όσο το δυνατόν περισσότερο από 5 m από το όχημα.

Αποσυνδέστε την μπαταρία 12 Volt στον χώρο αποσκευών (οχήματα χωρίς τροφοδοσία δικτύου 48-Volt)

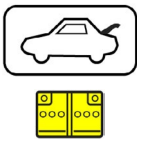

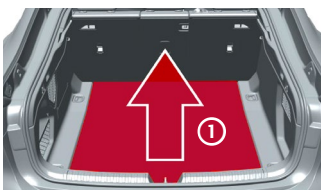

❶ Ανυψώστε το δάπεδο φόρτωσης

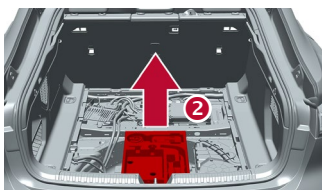

❷ Αφαιρέστε την εργαλειοθήκη

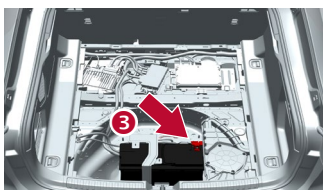

❸ Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας

Αποσυνδέστε την μπαταρία 12 Volt στον χώρο αποσκευών (οχήματα με τροφοδοσία δικτύου 48-Volt)

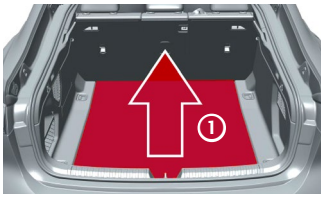

❶ Ανυψώστε το δάπεδο φόρτωσης

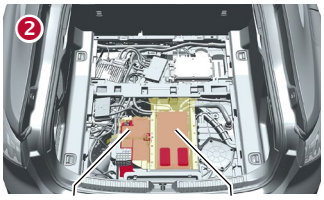

12-Volt-μπα-ταρία 48-Volt-μπα-ταρία

❷ Εντοπισμός μπατα-ριών

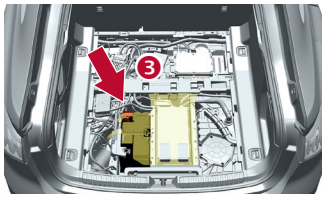

❸ Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας

Αποσύνδεση μπαταρίας 48 Volt στον χώρο αποσκευών

Σε ατυχήματα με πυροδότηση αερόσακου, το δίκτυο ρεύματος 48 Volt απενεργοποιείται αυτόματα μετά την αναγνώριση της πυροδότησης αερόσακου.

Για όλες τις περαιτέρω περιπτώσεις, η τροφοδοσία δικτύου 48-Volt απενεργοποιείται μετά από περ. 10 δευτερόλεπτα με την ακόλουθη διαδικασία:

❶ Ανάφλεξη OFF

❷ Αποσύνδεση μπαταρίας 12 Volt

Διαδικασία για πλήρη αποσύνδεση της μπαταρίας 48-Volt:

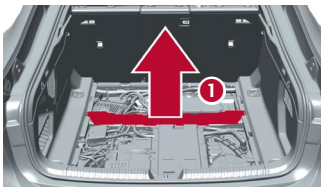

❶ Αφαίρεση στηρίγματος δαπέδου φόρτωσης

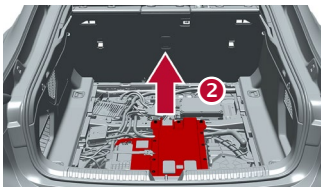

❷ Αποσυναρμολόγηση καλύμματος μπαταρίας

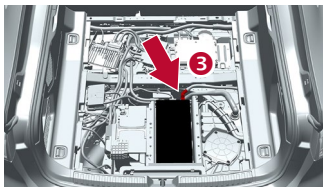

❸ Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας

4. Πρόσβαση στους επιβαίνοντες

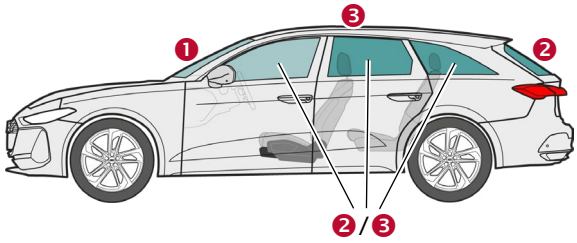

Τύποι γυαλιού:

❶ Τριπλό κρύσταλλο ασφαλείας

❷ Μονό κρύσταλλο ασφαλείας

❸ Τριπλόκρύσταλλο ασφαλείας (προαιρετικό)

Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες στις χειρολαβές πόρτας Για το άνοιγμα των θυρών πιάστε την χειρολαβή πόρτας!

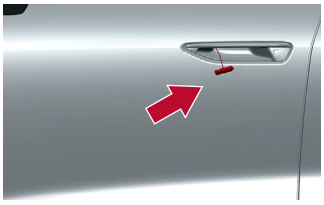

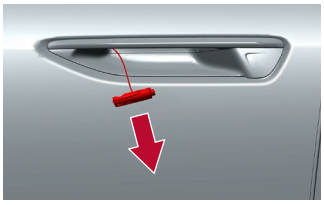

Σε ατυχήματα με ενεργοποίηση αερόσακου ξεκλειδώνουν οι 4 πόρτες και τότε μπορούν να ανοίξουν μόνο μηχανικά. Για τον σκοπό αυτό τραβήξτε από τον βγαλμένο πείρο στο άκρο ντίζας!

5. Αποθηκευμένη ενέργεια/υγρά/αέρια/στερεά υλικά

Βενζίνη 61 l
Diesel 64 l

12 V

48 V
Ιόντων λιθίου (προαιρετικά)

6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν σε περίπτωση ζημιών ή λανθασμένης χρήσης να πάρουν φωτιά πρόωρα ή και καθυστερημένα ή να πάρουν φωτιά εκ νέου μετά την πυρόσβεση!
Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!



7. Κάτω από νερό

Μετά την περισυλλογή, αφήστε το νερό να τρέξει και αποσυνδέστε την/τις μπαταρία/-ίες (δείτε κεφάλαιο 3). Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!

8. Ρυμούλκηση/μεταφορά/αποθήκευση

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αναφλεγούν μόνες τους ή να αναφλεγούν εκ νέου μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς!



9. Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Εγχειρίδιο διάσωσης Audi εδώ www.audi.com/rescue

10. Εξήγηση των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων

εύφλεκτο	καυστικό, ερεθιστικό για το δέρμα	επικίνδυνο για την υγεία	επικίνδυνο για το περιβάλλον	Δεξαμενή καυσίμου βενζίνης	Δεξαμενή καυσίμου Diesel	Σβήσιμο με νερό	Απομάκρυνση κλειδιού Smart
 Ξεκλείδωμα χώρου αποσκευών	Προσοχή, κίνδυνος						