Audi A6

Avant / allroad, no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas
Limousine, no 2025. gada, 4-durvju, 5 sēdvietas

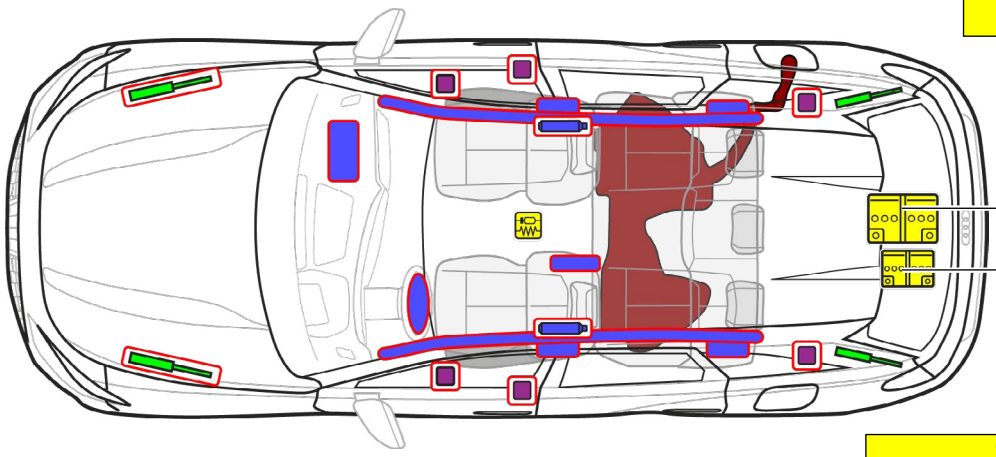

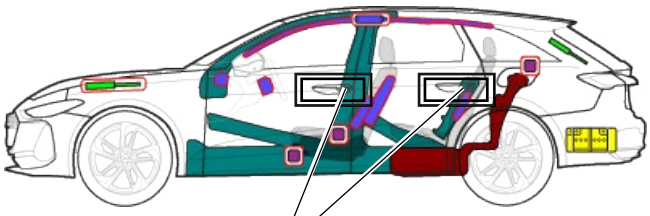

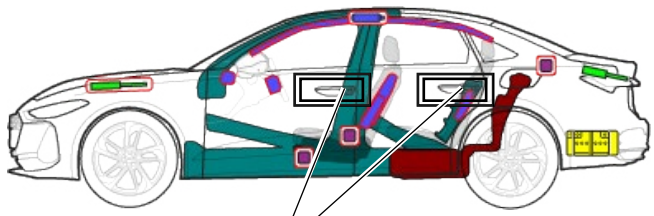

	Drošības spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas spriegotājs		SRS vadības bloks		Gāzes amortizatori/ nospriegota atspere
	Paaugstinātas izturības zona		Zonai jāpievērš īpaša uzmanība		Zemsprieguma akumulators		Benzīna vai dīzeļdegvielas tvertne		

Audi A6

Avant / allroad, no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

Limousine, no 2025. gada, 4-durvju, 5 sēdvietas

1. Identifikācija / atpazīšana

Modeļa nosaukums uz B statņa

Modeļa nosaukuma aizmugurē var nebūt

Avant / allroad

Limousine

2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Transportlīdzekļa imobilizēšana

❶ Nospiediet stāvēšanas taustiņu "P"

Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu

Celšanas punkti

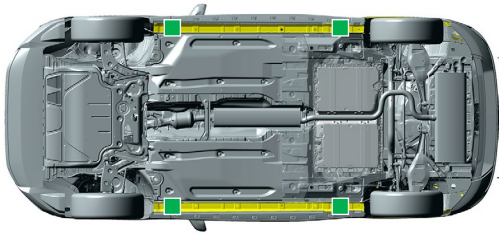

Piemērotie celšanas punkti

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana

Nespiežot bremžu pedāli, nospiediet "Start-Engine-Stop" taustiņu viduskonsolē



Pārvietojiet tālvadības atslēgu, atslēgas karti un/vai viedtālruņa lietotni pēc iespējas tālāk par 5 m no transportlīdzekļa.

12 V akumulatora atvienošana bagāžas nodalījumā (automašīnas bez 48 V elektriskā tīkla)

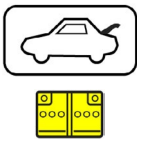

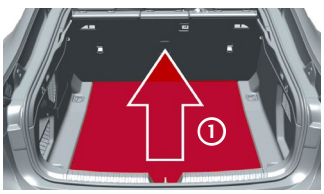

❶ Paceliet bagāžas nodalījuma grīdu

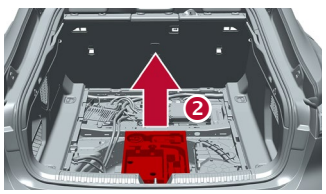

❷ Izņemiet instrumentu kasti

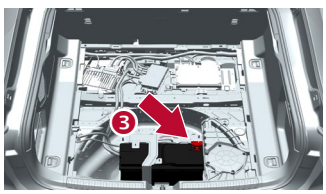

❸ Atvienojiet akumulatora mīnusa spaili

12 V akumulatora atvienošana bagāžas nodalījumā (automašīnas ar 48 V elektrisko tīklu)

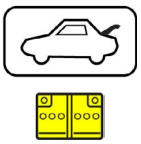

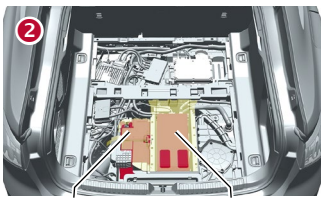

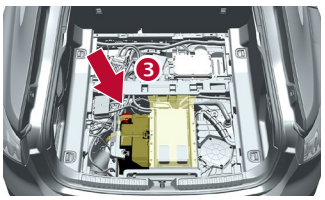

❶ Paceliet bagāžas nodalījuma grīdu

❷ Atrodiet akumulatorus

❸ Atvienojiet akumulatora mīnusa spaili

48 V akumulatora atvienošana bagāžas nodalījumā

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, 48 V elektriskais tīkls tiek automātiski atslēgts pēc drošības spilvena nostrādāšanas konstatēšanas.

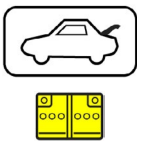

Visos citos gadījumos 48 V elektriskais tīkls atslēdzas aptuveni pēc 10 sekundēm, ja tiek veiktas tālāk norādītās darbības:

❶ Izslēdziet aizdedzi

❷ Atvienojiet 12 V akumulatoru

Darbības, kas jāveic, lai pilnībā atvienotu 48 V akumulatoru:

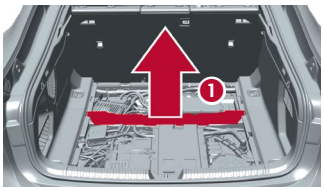

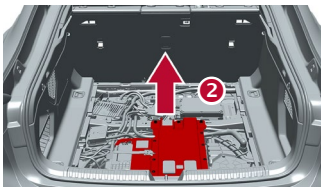

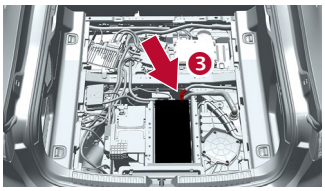

❶ Izņemiet bagāžas nodalījuma grīdas balstu

❷ Noņemiet akumulatora pārsegu

❸ Atvienojiet akumulatora mīnusa spaili

4. Piekļuve braucējiem

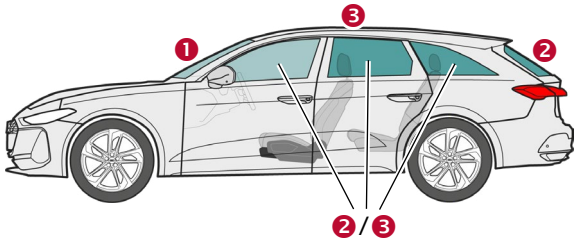

Stikla veids:

❶ Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls

❷ Vienslāņa (rūdītais) drošais stikls

❸ Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls (kā opcija)

Automašīna ir aprīkota ar sensoru vadāmiem durvju rokturiem. Lai atvērtu durvis, satveriet durvju rokturi!

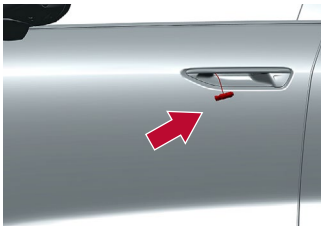

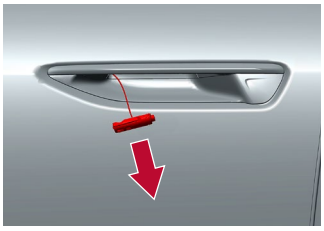

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, atslēdzas visas 4 durvis un tās var atvērt tikai mehāniski. Lai to izdarītu, pavelciet aiz izlidojušās tapas trosītes galā!

5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas



Benzīns: 61 l
Dīzeļdegviela: 64 l

12 V

48 V
Litija jonu (kā opcija)

Audi A6

Avant / allroad, no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

Limousine, no 2025. gada, 4-durvju, 5 sēdvietas

6. Ugunsgrēka gadījumā

Bojājuma vai nepareizas lietošanas gadījumā litija jonu akumulatori var uzreiz vai pēc kāda laika pašaizdegties, vai arī var aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!



7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc izcelšanas no ūdens ļaujiet ūdenim iztecēt un atvienojiet akumulatoru(-us) (skatiet 3. nodaļu). Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

Litija jonu akumulatori var pašaizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!



9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet Audi glābšanas rokasgrāmatā vietnē www.audi.com/rescue

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

Uzliesmojošs	Kodīgs, ādu kairinošs	Bīstams cilvēka veselībai	Bīstamība videi	Benzīna degvielas tvertne	Dīzeļdegvielas tvertne	Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni	 Izņemt viedatslēgu
 Atbloķēt bagāžas nodalījuma pārsegu	Vispārēja brīdinājuma zīme						