Audi A6

Avant / allroad, a partir de 2025, 5 portas, 5 lugares

Limousine, a partir de 2025, 4 portas, 5 lugares

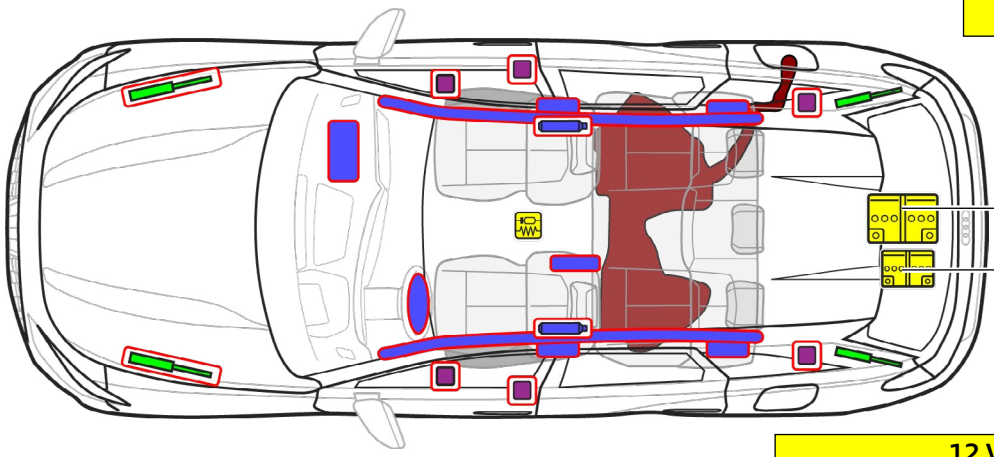

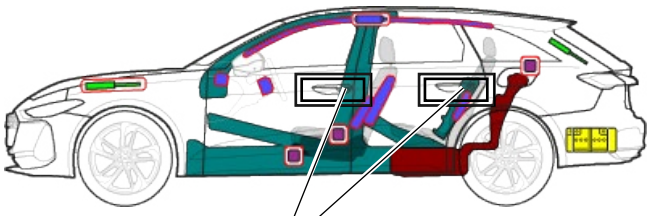

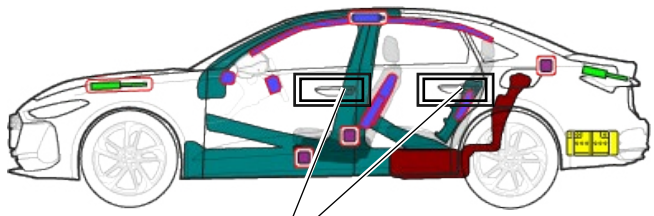

	Airbag		Gerador de gás		Pré-tensor do cinto de segurança		Aparelho de comando SRS		Amortecedor a gás/mola pré-carregada
	Zonas de alta resistência		Zona que requer atenção especial		Bateria de baixa tensão		Depósito de combustível, gasolina ou gasóleo		

Audi A6

Avant / allroad, a partir de 2025, 5 portas, 5 lugares

Limousine, a partir de 2025, 4 portas, 5 lugares

1. Identificação/reconhecimento

Designação do modelo no pilar B

Designação do modelo na traseira (é opcional)

Avant / allroad

Limousine

2. Imobilização/estabilização/levantamento

Imobilizar o veículo

❶ Premir o botão de estacionamento "P"

Imobilizar o veículo para que não descaia

Pontos de elevação

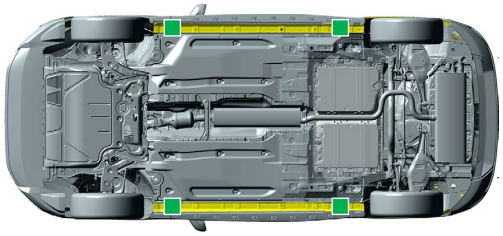

Pontos de elevação apropriados

3. Neutralização dos principais perigos/regras de segurança

Desligar a ignição

Premir o botão Start-Stop na consola central, sem acionar o pedal do travão



Se possível, afastar a chave com comando, o cartão-chave e/ou a aplicação para smartphone mais de 5 m do veículo.

Desligar a bateria de 12 V na bagageira (veículos sem rede de bordo de 48 V)

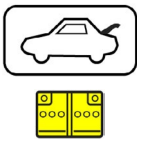

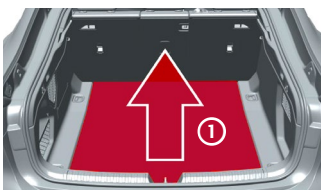

❶ Levantar o piso da bagageira

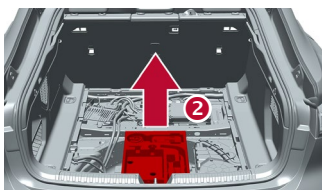

❷ Remover a caixa de ferramentas

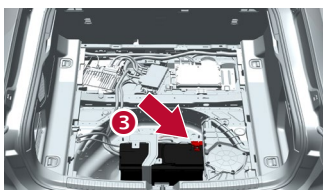

❸ Desligar o polo negativo da bateria

Desligar a bateria de 12 V na bagageira (veículos com rede de bordo de 48 V)

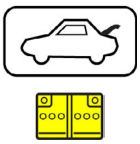

❶ Levantar o piso da bagageira

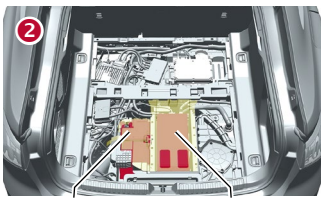

❷ Localizar as baterias

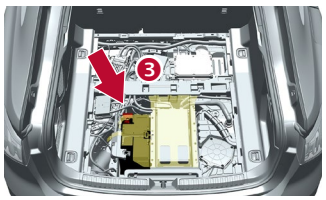

❸ Desligar o polo negativo da bateria

Desligar a bateria de 48 V na bagageira

Em caso de acidente com disparo do airbag, a rede de bordo de 48 V é automaticamente desativada assim que a detonação do airbag é detetada.

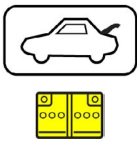

Em todos os outros casos, a rede de bordo de 48 V é desativada após cerca de 10 segundos com o seguinte procedimento:

❶ Ignição desligada

❷ Desligar a bateria de 12 V

Procedimento para desligar completamente a bateria de 48 V

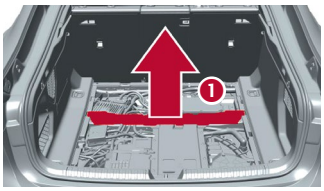

❶ Remover o apoio do piso da bagageira

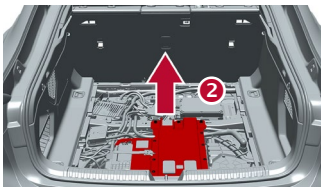

❷ Desmontar a cobertura da bateria

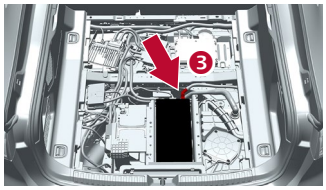

❸ Desligar o polo negativo da bateria

4. Acesso aos ocupantes

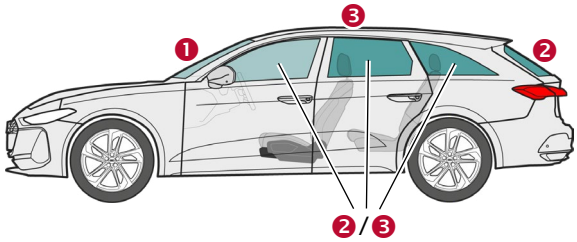

Tipos de vidro:

❶ Vidro laminado

❷ Vidro de segurança temperado

❸ Vidro laminado (opcional)

O veículo está equipado com manípulos das portas com sensores. Agarrar o manípulo da porta para abrir as portas!

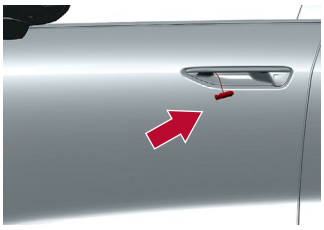

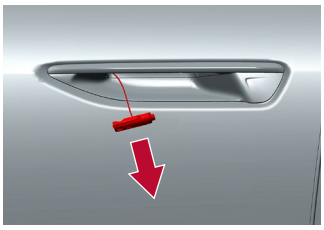

Em caso de acidentes com a detonação dos airbags, as 4 portas são destrancadas, só podendo ser abertas mecanicamente. Para isso, puxar pela cavilha ejetada na extremidade da corda!

5. Armazenamento de energia/líquidos/gases/sólidos



Gasolina 61 l
Diesel 64 l

12 V

48 V
Iões de lítio (opcional)

6. Em caso de incêndio

Se danificadas ou utilizadas indevidamente, as baterias de iões de lítio podem entrar rapidamente em combustão espontânea ou reacender-se após a extinção do incêndio! Usar equipamento de proteção adequado!



7. Em caso de submersão

Após recuperação do veículo, deixar escorrer a água e desligar a(s) bateria(s) (ver capítulo 3). Usar equipamento de proteção adequado!

8. Reboque/transporte/parqueamento

As baterias de iões de lítio podem entrar rapidamente em combustão espontânea ou reacender-se após a extinção do incêndio!



9. Informação adicional importante

Para mais informações, consultar o guia de salvamento e resgate Audi em www.audi.com/rescue

10. Explicação dos pictogramas usados

Inflamável	Corrosivo, irritante para a pele	Prejudicial para a saúde	Perigoso para o ambiente	Depósito de combustível gasolina	Depósito de combustível diesel	Usar água para extinguir o fogo	Remover smart key
 Destrancar a bagageira	Cuidado, perigo						