# Audi Q7 / SQ7

## SUV, от 2023 г. до 2026 г.

с пет врати, пет седалки

3.

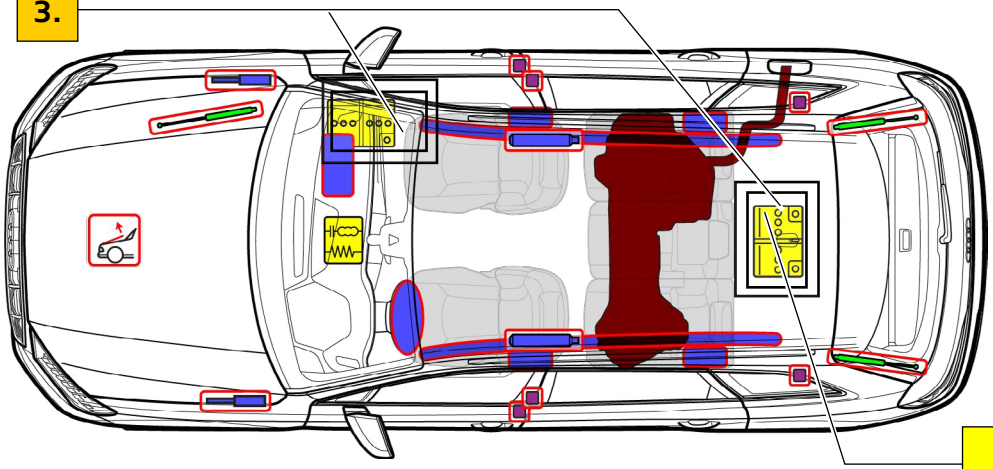

48 V LI ION (опция)

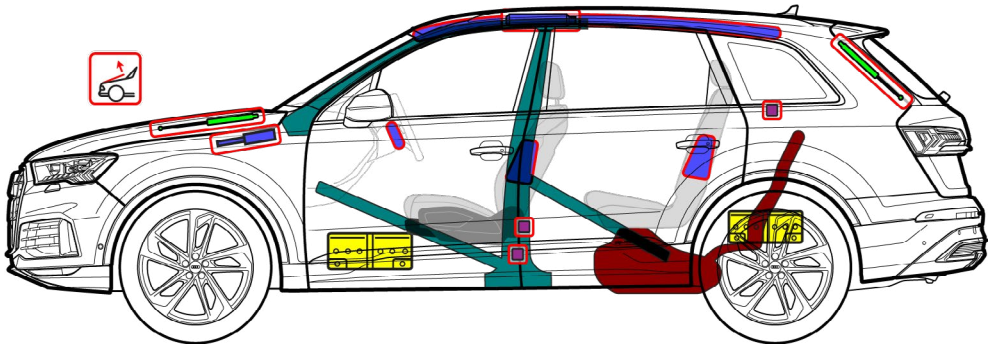

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Въздушна възглавница | | Газов генератор | | Обтегач на пред-пазен колан | | SRS Управляващ блок | | Система за активна защита на пешеходците |
| | Газов аморти-сьор/ предварително натоварена пружина | | Зони с висока якост | | Специално внимание | | Нисковолтова батерия | | Резервоар за бензин или дизе-лово гориво |

# Audi Q7 / SQ7

SUV, от 2023 г. до 2026 г.

с пет врати, пет седалки

## 1. Идентифициране/Разпознаване

Име на модела
**Audi Q7 / SQ7**

**Q7**
Надпис
(надписите може да се премахват)

## 2. Фиксиране/Стабилизиране/Повдигане

### Обездвижване на автомобила

Натиснете бутона за паркиране „P“ и задействайте ръчната спирачка.

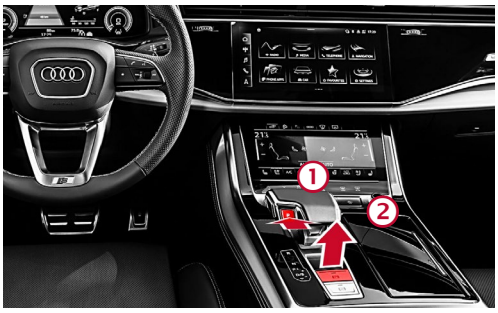


### Точки за повдигане

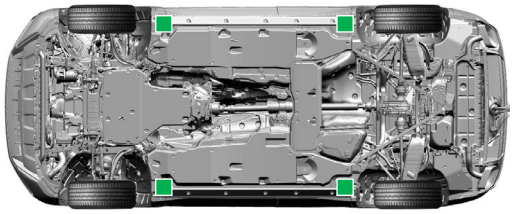

Подходящи точки за повдигане

## 3. Елиминиране на преките опасности/Правила за безопасност

### Изключване на запалването

Натиснете бутона „Стартиране и спиране на двигателя“ в централната конзола, без да натискате педала на спирачката.

**Преместете дистанционния ключ, ключовата карта и/или приложението за смартфон по възможност на повече от 5 m от автомобила.**

### Разкачване на 12 V акумулатор

В пространството за краката от дясната страна на автомобила

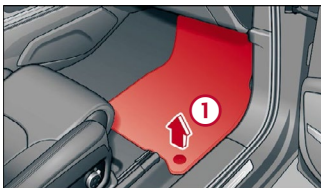


1. Свалете съотв. повдигнете подовите постелки, килима.

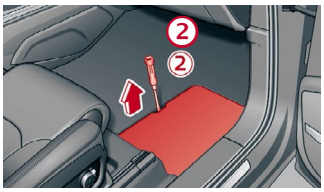


2. Повдигнете капака на акумулатора.

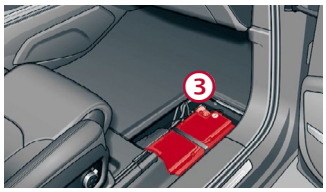


3. Първо разкачете отрицателната клема (-), а след това положителната клема (+) на бордовата акумулаторна батерия.

**Разкачване на 48 V акумулатор**

**В случай на злополука, при която е отворена въздушна възглавница, 48 V бордова мрежа се деактивира автоматично след като бъде засечено отварянето на въздушна възглавница.**

Във всички останали случаи 48 V бордова мрежа може да бъде деактивирана, както следва:

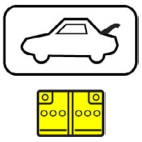

1. Извадете пода на багажника
2. Извадете комуникационния щепсел
3. Свалете капачката на левия полюс и разхлабете винтовата връзка на отрицателния полюс (кафяв/лилав кабел)

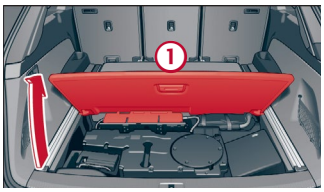


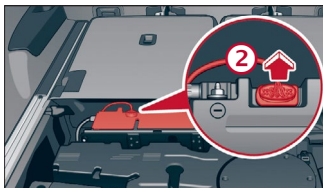


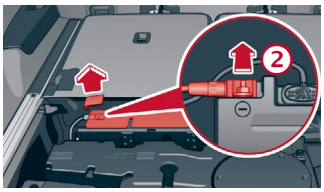


## 4. Достъп до пътниците

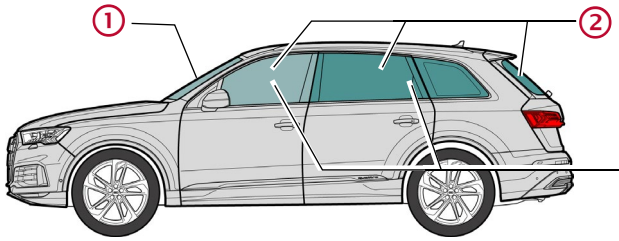


**Типове стъкла:**
① Ламинирано безопасно стъкло

② Закалено безопасно стъкло

③ Странични прозорци опционално Ламинирано безопасно стъкло

## 5. Акумулирана енергия/Течности/Газове/Твърди вещества

Бензин или дизел
макс. 90 l

12 V

48 V
Литиево-йонна

## 6. В случай на пожар

**Литиево-йонните батерии могат да се самозапалят съотв. да се възпламенят отново след гасене на пожар!**
**Носете подходящи предпазни средства!**




## 7. Под вода

**След изваждането източете водата и разкачете батерията (батериите) (вж. глава 3). Носете подходящи предпазни средства!**

## 8. Теглене на буксир/Транспортиране/Съхранение

**Литиево-йонните батерии могат да се самозапалят, съответно да се възпламенят отново след потушаване на пожара!**
**Носете подходящи предпазни средства!**




## 9. Важна допълнителна информация

Допълнителна информация в ръководството за спасяване на Audi на адрес www.audi.com/rescue

## 10. Обяснение на използваните пиктограми

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горимо | Корозивно, дразнещо кожата | Опасно за здравето | Опасно за околната среда | Бензинов автомобил | Дизелов автомобил | Да се гаси с вода |   Отстраняване на смарт ключа |
|  Отключване на багажника | | | | | | | |